מדריך למשתמש

סיכום

מדריך זה מספק מידע על רכיבים, חיבור רשת, ניהול צריכת חשמל, אבטחה, גיבוי ועוד.

© Copyright 2021 HP Development Company,

HP הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Pentium ,Celeron ,Intel . חשתמשת בו ברישיון. Inc. משתמשת בו ברישיון. Inc. Intel ששתמשת בו ברישיון. Thunderbolt ועוד ב לואו Thunderbolt ויאו ל כסימנים מסחריים של Corporation ויאו של חברות בנות שלה בארה"ב ויאו Windows באדינות אחרות. של Windows בארצות מסחרי רשום של Microsoft Corporation ו-ברית ויאו במדינות אחרות. "USB Type-C° ו-SB דום USB של "DisplayPort™ .Implementers Forum של DisplayPort™ Implementers Forum Video הם סימנים מסחריים בבעלות DisplayPort™ בארצות הברית ובמדינות אחרות. "Video (VESA) Electronics Standards Association הוא Miracast® הוא Guillance

המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין לפרש דבר במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: פברואר 2021

מק"ט מסמך: M41506-BB1

הודעת המוצר

מדרין זה מתאר מאפיינים הנפוצים ברוב המוצרים. ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים במחשב שברשותך.

לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. במערכות שובות, ייתכן שיידרשו רכיבי חומרה, מבהלי התקן, תוכנה או עדכוני BIOS משודוגים ו/או שברכשו בנפרד כדי לנצל את התפקודיות של Windows במלואה. מערכת ההפעלה Windows 10 מתעדכנת באופן אוטומטי ומאפיין העדכון מופעל תמיד. במהלך הזמן עלולים לחול חיובי ספק שירותי איבטרנט ודרישות נוספות בגין עדכונים. עבור אל http://www.microsoft.com לקבלת

כדי לגשת למדריכים למשתמש העדכניים ביותר, היכנס לאתר http://www.hp.com/support, ופעל בהתאם להוראות כדי למצוא את המוצר שלך. לאחר מכן, בחר Manuals (מדריכים למשתמש).

תנאי השימוש בתוכנה

על-ידי התקנה, העתקה, הורדה או כל צורה אחרת של שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב זה, אתה מסכים להתקשר בתנאים של הסכם הרישיון למשתמש הקצה (EULA) של HP. אם אינך מסכים לתנאי הרישיון, הפתרון היחיד הוא להחזיר את המוצר כולו מבלי שנעשה בו שימוש (חומרה ותוכנה) תון 14 יום, על מנת לקבל החזר כספי מלא בכפוף למדיניות ההחזרים של המשווק.

לקבלת מידע נוסף או לבקשת החזר כספי מלא עבור המחשב, פנה למוכר.

הודעת אזהרה בנושא בטיחות

הפחת את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב על-ידי ביצוע ההליכים הבאים.

▲ אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב, אל תניח את המחשב ישירות על הרגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב. יש להשתמש במחשב רק על-גבי משטח קשיח וישר. הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח, כגון מדפסת אופציונלית סמוכה, או עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תאפשר למתאם ה-AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, במהלך ההפעלה. המחשב ומתאם ה-AC מצייתים למגבלות טמפרטורת המשטח הנגיש למשתמש, כפי שהוגדרו על-ידי תקני הבטיחות החלים.

הגדרת תצורה של המעבד (במוצרים נבחרים בלבד)

מידע חשוב על תצורות המעבד.

Celeron® N28xx/ או מסדרת Intel® Pentium® N35xx/N37xx או מסדרת או מסדרת N28xx/ או מסדרת או מסדרת N29xx/N30xx/N31xx אם תצורת המחשב נקבעה כמתואר, אין לשנות את הגדרת העורה או N29xx/N30xx/N31xx מעבדים למעבד אחד. אם תעשה זאת, המחשב שלן לא יבצע הפעלה התצורה של המעבד ב-msconfig.exe מ-4 או 2 מעבדים למעבד אחד. אם תעשה זאת, המחשב שלן לא יבצע הפעלה מחדש. יהיה עלין לבצע איפוס להגדרות היצרן כדי לשחזר את ההגדרות המקוריות.

תוכן העניינים

1	ָּ , העבודה	1 תחילו
1	שיטות עבודה מומלצות	
1 .	משאבים נוספים של HP	
3	המחשב	2 הכרת
3 .	איתור חומרה	
3 .	איתור תוכבות	
3	צד ימין	
4	צד שמאל	
5	רכיבי התצוגה	
5 .	מצב אור כחול חלש (במוצרים נבחרים בלבד)	
6	אזור המקלדת	
	הגדוות ווכיבים של לוח המגע	
7	הגדרות לוח מגע	
	כוונון הגדוות לוח המגע	
	הפעלה של לוח המגע	
	וכיבי לוח המגע	
	לחצן, פתחי אוורור וקורא טביעות אצבע	
	מקשים מיוחדים	
	מקשי פעולה	
	חלק תחתון	
13	תוויות	
15	רות לרשת	3 התחב
15	התחברות לרשת אלחוטית	
15	שימוש בפקדי אלחוט	
15	מקש מצב טיסה	
15	5 פקדי מערכת ההפעלה	
	חיבור לושת WLAN	
16	שימוש ב-HP Mobile Broadband (פס רחב נייד של HP) (במוצרים נבחרים בלבד)	
	שימוש ב-eSIM (במוצרים נבחרים בלבד)	
	שימוש ב-GPS (במוצרים נבחרים בלבד)	
17	שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים (במוצרים נבחרים בלבד)	
17	7Bluetooth חיבור התקני	
18	התחברות לרשת קווית – LAN (במוצרים נבחרים בלבד)	

19	4 שימוש במאפייני הבידור
19	שימוש במצלמה
19.	שימוש בשמע
19 .	חיבור ומקולים
19	
20	
20 .	שימוש בהגדרות שמע
20	הגדרות קול
20	הגדרות שמע
20 .	שימוש בווידאו
20	חיבור התקן Thunderbolt באמצעות כבל USB Type-C (במוצרים נבחרים בלבד)
21	חיבור התקני וידאו באמצעות כבל HDMI (במוצרים נבחרים בלבד)
21 .	כדי לחבר טלוויזיה או צג בחדות גבוהה באמצעות HDMI
22	HDMI
22	HDMI הפעלת שמע
22	החזרת השמע לרמקולי המחשב
23 .	זיהוי התקני תצוגה אלחוטיים תואמי Miracast וחיבורם (במוצרים נבחרים בלבד)
23	שימוש בהעברת נתונים
23	חיבור התקנים ליציאת USB Type-C (במוצרים נבחרים בלבד)
24	5 ביווט במסך
24	שימוש במחוות לוח המגע ובמחוות מסך המגע
	 הקשה
24	צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה
25	החלקה בשתי אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)
25 .	(בלוח המגע ובלוח המגע המדויק:
25 .	הקשה בשלוש אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)
	הקשה בארבע אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)
26	החלקה בשלוש אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)
26	(בלוח המגע המדויק:
27	החלקה באצבע אחת (במסך מגע)
27	שימוש במקלדת או עכבר אופציונליים
27	שימוש במקלדת שעל-גבי המסך (במוצרים נבחרים בלבד)
28	6 ניהול צריכת חשמל
	שימוש ב-Sleep (שינה) וב-Hibernation (מצב שינה)
	שינה) ויציאה ממנו
	הפעלת מצב שינה) ויציאה ממנו (במוצרים נבחרים בלבד)
	מיבוי המחשב
	כיבוי וזגוושב שימוש בסמל Power (צריכת חשמל) ובאפשרויות צריכת חשמל
20	פינוו ש בסנוע ומאט ז (דו יכונ וושנוע) ובעכשוויווע בו יכונ וושנוע

30	הפעלה באמצעות מתח סוללה
30	שימוש ב-HP Fast Charge (במוצרים נבחרים בלבד)
30	הצגת ומת הטעינה של הסוללה
31	איתור מידע אודות הסוללה ביישום HP Support Assistant (במוצרים נבחרים בלבד)
31	שימור מתח הסוללה
31	זיהוי רמות של סוללה חלשה
31	פתרון מצב של רמת סוללה חלשה
32	פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כאשר מקור מתח חיצוני זמין
32	פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כאשר אין מקור מתח זמין
	פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כשהמחשב אינו יכול לצאת ממצב Hibernation (מצב
32	שינה)
32	סוללה אטומה במפעלסוללה אטומה במפעל
32	הפעלה באמצעות מקור מתח חיצוני
34	7 תחזוקת המחשב
34	שיפור הביצועים
34	שימוש ב'מאחה הדיסק'
34	שימוש ב-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק)
34	שימוש ב-HP 3D DriveGuard (במוצרים נבחרים בלבד)
35	דיהוי הסטטוס של HP 3D DriveGuard
35	עדכון תוכניות ומנהלי התקן
35	עדכון תוכניות ומנהלי התקן באמצעות Windows 10
35	עדכון תוכניות באמצעות Windows 10 S עדכון תוכניות באמצעות
35	עדכון מנהלי התקן באמצעות Windows 10 S
35	ביקוי המחשב
36	אפשור HP Easy Clean (במוצרים נבחרים בלבד)
36	הסרת לכלוך ופסולת מהמחשב
36	ביקוי המחשב באמצעות חומר חיטוי
37	טיפול בציפוי עץ (במוצרים נבחרים בלבד)
37	נסיעה עם המחשב או שליחתו
39	8 אבטחת המחשב והמידע
39	שימוש בסיסמאות
39	
40	הגדות סיסמאות בתוכנית השירות (BIOS) Setup Utility)
40	שימוש ב-Windows Hello (במוצרים נבחרים בלבד)
41	שימוש בתוכנה לאבטחת אינטרנט
41	שימוש בתוכנת אנטי-וירוס
41	שימוש בתוכנת חומת אששימוש בתוכנת חומת אש
42	התקנת עדכוני תוכנה
42	שימוש ב-HP DaaS (התקו כשיוות של HP) (במוצרים נבחרים בלבד)

42	אבטחת הרשת האלחוטית
42	גיבוי יישומי התוכנה והמידע
42 .	שימוש בכבל אבטחה אופציונלי (במוצרים נבחרים בלבד)
43 .	9 שימוש בתוכנית השירות (BIOS) Setup Utility)9
43	הפעלת תוכנית השירות (BIOS) Setup Utility)
43 .	(BIOS) Setup Utility עדכון תוכנית השירות
43	קביעת גרסת ה-BIOS
44 .	הכנה לעדכון BIOS
44 .	BIOS הורדת עדכון
44	התקנת עדכון BIOS
45 .	
45 .	שימוש ב-HP PC Hardware Diagnostics Windows (בדגמים נבחרים בלבד)
45 .	שימוש בקוד מזהה כשל חומרה של HP PC Hardware Diagnostics Windows
45	HP PC Hardware Diagnostics Windows-שימוש ב
	גישה ל-HP Help and Support מ-HP PC Hardware Diagnostics Windows (במוצרים
45 .	נבחרים בלבד)
45 .	גישה ל-HP PC Hardware Diagnostics Windows מ-HP Support Assistant
46 .	גישה ל-HP PC Hardware Diagnostics Windows מהתפריט Start (התחל)
46 .	HP PC Hardware Diagnostics Windows הורדת
46	הורדת הגרסה העדכנית של HP PC Hardware Diagnostics Windows מ-HP.
46 .	הורדת Microsoft Store מ-HP PC Hardware Diagnostics Windows
	הורדת HP Hardware Diagnostics Windows לפי שם או מספר המוצר (במוצרים נבחרים
	בלבד)
	HP PC Hardware Diagnostics Windows התקנת
	שימוש ב-HP PC Hardware Diagnostics UEFI
47 .	שימוש בקוד מזהה כשל חומרה של HP PC Hardware Diagnostics UEFI
47 .	HP PC Hardware Diagnostics UEFI הפעלת
48 .	הורדת HP PC Hardware Diagnostics UEFI לכונן Flash מסוג USB
48	הורדת הגרסה העדכנית של HP PC Hardware Diagnostics UEFI
	באמצעות שם או מספר המוצר (במוצרים HP PC Hardware Diagnostics UEFI באמצעות שם או
	נבחרים בלבד)
	שימוש בהגדרות Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (במוצרים נבחרים בלבד)
48 .	Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI הורדת
	הורדת הגרסה העדכנית של Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI הורדת הגרסה העדכנית של
49 .	Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI באמצעות שם או מספר המוצר
49 .	Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI התאמה אישית של הגדרות
50 .	11 גיבוי, שחזור ושיקום
50 .	גיבוי המידע ויצירת מדיה לשיקום

50	שימוש בכלי Windows לגיבוי
50	שימוש HP Cloud Recovery Download Tool ליצירת מדיה לשיקום (במוצרים נבחרים בלבד)
50	שחזור ושיקום המערכת
51	יצירת נקודת שחזור של המערכת
51	שיטות שחזור ושיקוםשיטות שחזור ושיקום
51	שחזור באמצעות המדיה של HP Recovery
51	שינוי סדר האתחול של המחשב
52	שימוש ב-HP Sure Recover (במוצרים נבחרים בלבד)
53	12 פריקת חשמל סטטי
54	
54	מתח כניסה
55	סביבת הפעלה
56	
56	HP ונגישות
56	מציאת כלי הטכנולוגיה הדרושים לך
56	המחויבות של HP
56	איגוד בינלאומי של מומחי נגישות (IAAP)
57	איתור טכנולוגיית העזר הטובה ביותר
57	הערכת הצרכים שלך
57	נגישות עבור מוצרי HP
57	
57	
58	ייפוי כוח 376 – EN 301 549 – 376
58	הנחיות לנגישות תוכן אינטרנט (WCAG) הנחיות לנגישות הוכן אינטרני
58	חקיקה ותקבות
58	משאבי נגישות וקישורים שימושיים
58	ארגונים
59	מוסדות חינוכיים
	משאבי מוגבלויות אחרים
	י ב
61	
01	אינדקס

1 תחילת העבודה

מחשב זה הוא כלי וב-עוצמה, שנועד לשפר את העבודה ואת חוויית הבידור שלך.

קרא פרק זה כדי לקבל מידע על שיטות העבודה המומלצות לאחר התקנת המחשב, על דברים מהנים שתוכל לעשות עם המחשב, ועל המקום שבו ניתן לקבל משאבים נוספים של HP.

שיטות עבודה מומלצות

לאחר הגדרה ורישום של המחשב, אנו ממליצים לפעול לפי השלבים הבאים כדי להפיק את המוב מההשקעה החכמה שלך:

- גבה את הכונן הקשיח על-ידי יצירת מדיה לשיקום. ראה <u>גיבוי, שחזור ושיקום בעמוד 50</u>.
- אם עדיין לא עשית זאת, התחבר לרשת קווית או אלחוטית. ראה פרטים בסעיף <u>התחברות לרשת בעמוד 15</u>.
- הכר את חומרת המחשב והתוכנות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הכרת המחשב בעמוד 3</u> ו<u>שימוש במאפייני הבידור</u> בעמוד 19.
 - עדכן או רכוש תוכנת אנטי-וירוס. ראה <u>שימוש בתוכנת אנטי-וירוס בעמוד 41</u>.
- גישה לאפליקציית HP Support Assistant לקבלת תמיכה מקוונת מהיוה, פתח את האפליקציה HP Support Assistant ממטב את ביצועי המחשב ופותר בעיות באמצעות עדכוני HP Support Assistant (מוצרים נבחרים בלבד). Support ביותר. הקלד Support (תמיכה) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, התוכנה, כלי האבחון והסיוע המודרך העדכניים ביותר. הקלד Support (תמיכה) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר HP Support Assistant (לאחר מכן בחר Thy Support Assistant)

משאבים נוספים של HP

. השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא משאבים המספקים פרטים על המוצר, מידע על ביצוע פעולות, ועוד

טבלה 1-1 מידע נוסף

אווי-ו מיועבוטןי		
משאב	תוכן	ן העניינים
הוראות התקנה	•	סקירה כללית של הגדרת המחשב והמאפיינים שלו
תמיכת HP	•	HP צ'אט מקוון עם טכנאי של
לתמיכה של HP, היכנס לאתר HP, http://www.hp.com/support, ופעל בהתאם להוראות כדי למצוא את המוצר שברשותן.	•	מספרי הטלפון של התמיכה
– לחלופין –	•	סרטוני וידאו של חלקים חלופיים (במוצרים נבחרים בלבד) מדריכי תחזוקה ושירות
הקלד $\operatorname{support}$ (תמיכה) בתיבת החיפוש של שוות המשימות ובחר $\operatorname{Support}$ (תמיכה).	•	מיקום מוכזי השירות של HP
– לחלופין –		
בחר בסמל סימן השאלה בתיבת החיפוש של שורת המשימות. לאחר מכן בחר Support (תמיכה).		
מדריך לבטיחות וכוחות	•	התקנה נכונה של תחנת העבודה
כדי לגשת למדריך זה:	•	הנחיות בנוגע ליציבה והרגלי עבודה להגברת נוחיותן ולהפחתת הסיכון לפציעה
הקלד Documentation (תיעוד של HP) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחו מכן בחו HP תיעוד של Documentation (תיעוד של HP).	•	מידע בטיחות בנושא חשמל ומכניקה

טבלה 1-1 מידע נוסף (המשך)

(Jami) Jenas in Commission			
משאב	תוכן	ן העניינים	
– לחלופין –			
.http://www.hp.com/ergo			
חשוב: עלין להתחבר לאינטרנט כדי שתוכל לגשת לגרסה העדכנית ביותר של המדויך למשתמש.			
הודעות תקינה, בטיחות וסביבה	•	הודעות תקינה חשובות, כולל מידע על השלכה נאותה של סוללות, במידת הצווך.	
כדי לגשת למסמך זה:			
הקלד Documentation (תיעוד של HP) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר HP (תיעוד של HP).			
*אחריות מוגבלת	•	פרטי אחריות ספציפיים לגבי מחשב זה	
כדי לגשת למסמך זה:			
הקלד Documentation (תיעוד של HP) בתיבת הקלד הקלד HP) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר HP (תיעוד של HP).			
– לחלופין –			
.http://www.hp.com/go/orderdocuments			
חשוב: עליך להתחבר לאינטרנט כדי שתוכל לגשת לגרסההעדכנית ביותר של המדריך למשתמש.			

*האחריות המוגבלת של HP מצורפת למדריכים למשתמש במוצר ו/או בתקליטור ה-CD או ה-DVD המצורף לאריזה. במדינות או באזורים מסוימים, HP עשויה לספק גרסה מודפסת של תיעוד האחריות בתוך האריזה. במדינות או אזורים שבהם האחריות לא סופקה כחוברת מודפסת, תוכל לבקש עותק מודפס בכתובת http://www.hp.com/go/orderdocuments, עבור מוצרים שנרכשו באסיה או באזור האוקיינוס השקט, תוכל לכתוב ל-HP בכתובת POD, PO בכתובת BOD, PO. יש לציין את שם המוצר, שמך, מספר הטלפון וכתובת הדואר שלך.

2 הכרת המחשב

המחשב שברשותך כולל רכיבים שדירוג האיכות שלהם גבוה מאד. פרק זה מספק מידע מפורט על הרכיבים, מיקומם ואופן פעולתם.

איתור חומרה

כדי לגלות איזו חומוה מותקנת במחשב שלן, הקלד מניים שבשורת (מנהל ההתקנים) בתיבת החיפוש שבשורת לגלות איזו חומוה מותקנת במחשב שלן, הקלד Device Manager (מנהל ההתקנים).


לקבלת מידע על רכיבי החומרה של המערכת ומספר גרסת ה-BIOS של המערכת, הקש fn+esc (במוצרים נבחרים בלבד).

איתור תוכנות

כדי לגלות אילו תוכנות מותקנות במחשב שלך, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן Start (התחל) ובחר Apps and Features (התחל) אפליקציות ותכונות).

צד ימין

זיהוי רכיבים בצד ימין של המחשב.

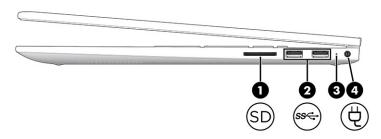

טבלה 2-1 רכיבי צד ימין ותיאוריהם


	-	
וכיב		תיאור
SD "	קורא כרטיסי זיכרון	לקריאת כרטיסי זיכרון אופציונליים המאפשרים לך לאחסן, לנהל ולשתף מידע או לגשת אליו. להכנסת כרטיס:
		לווכנטוו כו שיט.
		 אחוז בכרטיס כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחברי הכרטיס פונים לכיוון המחשב.
		ב. הכנס את הכרטיס לקורא כרטיסי זיכרון, ולאחר מכן לחץ על הכרטיס עד שיתייצב היטב במקומו.
		להסרת כרטיס:
		. לחץ פנימה את הכרטיס והוצא אותו מקורא כרטיסי הזיכרון
SS < (2)	(2) USB SuperSpeed יציאות	לחיבור התקן USB, מספקת העברת נתונים במהירות גבוהה ובמוצרים נבחרים בלבד גם טוענת התקנים קטנים כאשר המחשב מופעל או במצב שינה.

עבלה 2-1 רכיבי צד ימין ותיאוריהם (המשך)

תיאור	רכיב
הערה: השתמש בכבל טעינה מסוג USB Type-A או במתאם כבל (לוכישה בנפרד) בעת טעינת התקן חיצוני קטן.	
• נורית בצבע לבן: מתאם ה-AC מחובר והסוללה טעונה במלואה.	וסוללה AC נורית מתאם (3)
נורית מהבהבת בצבע ענבר: מתאם ה-AC אינו מחובר והסוללה הגיעה לומת טעינה נמוכה.	
• נורית בצבע ענבר: מתאם ה-AC מחובר והסוללה נטענת.	
• נורית כבויה: הסוללה אינה נטענת.	
הערה: אם תחבר גם את מתאמי ה-USB Type-C ואת מתאמי ה-AC למחשב, בו-זמנית, רק מתאם AC אחד ונוריות סוללה אחת ידלקו. הנורית שליד מחבר המתח מסוג USB Type-C מאירה כאשר דירוג המתח של מתאם ה-Type-C גבוה מזה של מתאם ה-AC. הנורית שליד מחבר המתח AC מאירה כאשר דירוג המתח של מתאם ה-AC זהה לדירוג של מתאם ה-Type-C או גבוה ממנו.	
AC לחיבוו מתאם	מחבר מתח 📙 (4)
הערה: חלק מהמחשבים נשלחים עם שני מתאמי AC וכבלי מתח נפרדים. הקפד להתאים את קצה המחבר של כבל המתח ל-USB Type-C המתאים או למחבר המתח המתאים של המחשב שברשותן.	<u>ر</u>

צד שמאל

זיהוי רכיבים בצד שמאל של המחשב

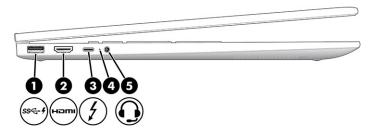

טבלה 2-2 רכיבים בצד שמאל ותיאוריהם

		תיאור
ss ⇔ ∮	HP Sleep and- מחבר USB SuperSpeed התומך ב Charge	משמשת לחיבור התקן USB, מספקת העבות נתונים במהיוות גבוהה, וטוענת התקנים קטנים (למשל טלפון חכם), גם כאשר המחשב כבוי.
		הערה: השתמש בכבל טעינה מסוג USB Type-A או במתאם כבל (לרכישה בנפרד) בעת טעינת התקן חיצוני קטן.
нәті	HDMI יציאת	לחיבור התקן וידאו או שמע אופציונלי, כגון טלוויזיה בחדות גבוהה, רכיב דיגיטלי או רכיב שמע תואם, או התקן High-Definition Multimedia (HDMI) Interface) במהירות גבוהה.
1	יציאות מחבר מתח ©USB Type-C ויציאת אד Thunderbolt™ עם HP Sleep and Charge	לחיבור מתאם AC בעל מחבר USB Type-C אשר מספק מתח למחשב ובמידת הצורן, טוען את סוללת המחשב. – וכן –
		יכו משמשת לחיבור התקן USB, מספקת העברת נתונים במהירות גבוהה, וטוענת התקנים קטנים (למשל טלפון חכם), גם כאשר המחשב כבוי.
		יציאת Charge SS←. 4 HDMI יציאת HDMI יציאת USB Type-C® יציאות מחבר מתח

4

עבלה 2-2 רכיבים בצד שמאל ותיאוריהם (המשך)

רכיב	תיאור
	הערה: השתמש בכבל טעינה מסוג USB Type-C או במתאם כבל (לרכישה בנפרד) בעת טעינת התקן חיצוני קטן.
	– וכן –
	משמשת לחיבור התקן תצוגה המצויד במחבר USB Type-C ומשמש להצגת פלט ™DisplayPort.
	הערה: המחשב שברשותך עשוי לתמוך גם בתחנת עגינה בחיבור Thunderbolt.
	הערה: חלק מהמחשבים נשלחים עם שני מתאמי AC וכבלי מתח נפרדים. הקפד להתאים את קצה המחבר של כבל המתח ל-USB Type-C המתאים או למחבר המתח המתאים של המחשב שברשותך.
נורית מתאם AC וסוללה ((4)	• נורית בצבע לבן: מתאם ה-AC מחובר והסוללה טעונה במלואה.
	נווית מהבהבת בצבע ענבר: מתאם ה-AC אינו מחובר והסוללה הגיעה לרמת טעינה נמוכה.
	פורית בצבע ענבר: מתאם ה-AC מחובר והסוללה נטענת.
	• נווית כבויה: הסוללה אינה נטענת.
	הערה: אם תחבר גם את מתאמי ה-USB Type-C ואת מתאמי ה-CH למחשב, בו-זמנית, רק מתאם AC אחד ונוריות סוללה אחת ידלקו. הנורית שליד מחבר המתח מסוג USB Type-C מאירה כאשר דירוג המתח של מתאם ה-Type-C. הנורית שליד מחבר המתח AC מאירה כאשר דירוג של מתאם ה-AC זהה לדירוג של מתאם ה-Type-C או גבוה ממנו
שקע משולב של יציאת שמע (אוזניות) וכניסת ש (מיקרופון) (מיקרופון)	לחיבור אביזרים אופציונליים, כגון ומקולים סטריאופוניים, אוזניות, אוזניות כפתור, ערכת ראש או כבל שמע לטלוויזיה. כמו כן, לחיבור ערכת ראש אופציונלית. שקע זה לא תומך במיקרופונים נפרדים אופציונליים.
	אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתוכיב אוזניות, אוזניות כפתור או ערכת ראש. לקבלת מידע נוסף על בטיחות, עיין ב <i>הודעות תקינה, בטיחות וסביבה.</i>
	כדי לגשת למדרין זה:
	הקלד Documentation (תיעוד של HP) בתיבת החיפוש של שוות המשימות, ולאחו מכן בחו HP Documentation (תיעוד של HP).
	הערה: כאשר ההתקן מחובר לשקע, הרמקולים של המחשב מושבתים.


רכיבי התצוגה

תצוגת המחשב יכולה לכלול רכיבים חיוניים, כגון רמקולים, אנטנות, מצלמות ומיקרופונים.

מצב אור כחול חלש (במוצרים נבחרים בלבד)

צג המחשב שברשותן נשלח מהמפעל במצב אור כחול חלש כדי לשפר את הנוחות לעיניים והבטיחות. כמו כן, מצב אור כחול מכוונן באופן אוטומטי את פליטת האור הכחול כאשר אתה משתמש במחשב במהלך הלילה או לקריאה.

▲ אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה, קרא את *המדוין לבטיחות ונוחות*. המדריך מתאר התקנה נכונה של תחנת
 עבודה, יציבה נכונה וכן הרגלי עבודה נכונים ובריאים עבור משתמשי מחשב. המדויך לבטיחות ונוחות גם מספק מידע בטיחות
 http://www.hp.com/ergo
 חשוב בנוגע לחשמל ומכניקה. ניתן למצוא את *המדריך לבטיחות ונוחות* גם באינטרנט, באתר http://www.hp.com/ergo

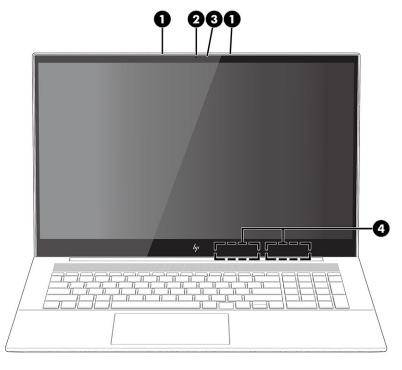

טבלה 2-3 רכיבי הצג ותיאוריהם

תיאור		רכיב
להקלטת צלילים.	מיקרופונים פנימיים (2)	(1)
מאפשרת קיום שיחות צ'אט בווידאו, הסרטת וידאו וצילום תמונות סטילס. כדי להשתמש במצלמה, עיין בסעיף <u>שימוש במצלמה בעמוד 19</u> . מצלמות מסוימות מאפשרות כניסה ל-Windows באמצעות זיהוי פנים, במקום כניסה באמצעות סיסמה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש ב-Windows Hello</u> (במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד 40.	מצלמה	(2)
הערה: תפקודי המצלמה משתנים בהתאם לחומרת המצלמה ולתוכנות המותקנות במוצר שלך.		
נורית זולקת: המצלמה בפעולה.	נורית מצלמה	(3)
לשליחה וקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (WLANs).	*WLAN אנטנות	(4)

^{*}האנטנות אינן גלויות לעין מהחלק החיצוני של המחשב. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמון לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים.

לקבלת הודעות התקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף של *הודעות תקינה, בטיחות וסביבה* המתייחס למדינה/אזור שלך.

כדי לגשת למדריך זה:

.(HP בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר HP Documentation בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר HP (תיעוד של HP).

אזור המקלדת

המקלדות עשויות להשתנות בהתאם לשפה.

הגדרות ורכיבים של לוח המגע

לימוד ההגדרות והרכיבים בלוח המגע

הגדרות לוח מגע

למד כיצד לכוובן את הגדרות לוח המגע.

כוונון הגדרות לוח המגע

השתמש בשלבים אלה כדי לכוונן את הגדרות לוח המגע והמחוות.

- .enter הקלד touchpad settings (הגדרות לוח מגע) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן הקש
 - בחר הגדרה.

הפעלה של לוח המגע


פעל בהתאם לשלבים הבאים כדי להפעיל את לוח המגע.

- .enter הגדוות לוח מגע) בתיבת החיפוש בשוות המשימות, ולאחר מכן הקש touchpad settings .1
 - . באמצעות עכבר חיצוני, לחץ על לחצן **touchpad** (לוח מגע).

אם אינן משתמש בעכבר חיצוני, הקש שוב ושוב על מקש Tab עד שהמצביע מונח על לחצן **לוח המגע**. לאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור את הלחצן.

רכיבי לוח המגע

זהה את רכיבי לוח המגע.

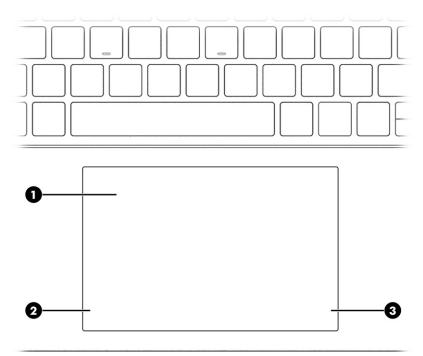

טבלה 2-4 רכיבי לוח המגע ותיאוריהם


רכיב	תיאור
אזור לוח המגע (1)	קורא את פעולות האצבע להזזת המצביע או להפעלת פריטים במסך.
	הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש במחוות לוח המגע ובמחוות</u> מסך המגע בעמוד 24.

עבלה 2-4 רכיבי לוח המגע ותיאוריהם (המשך)

וכיב		תיאור
(2)	לחצן שמאלי של לוח המגע	פועל בדומה ללחצן השמאלי בעכבר חיצוני.
(3)	לחצן ימני של לוח המגע	פועל בדומה ללחצן הימני בעכבר חיצוני.

נוריות

זיהוי הנוריות במחשב.

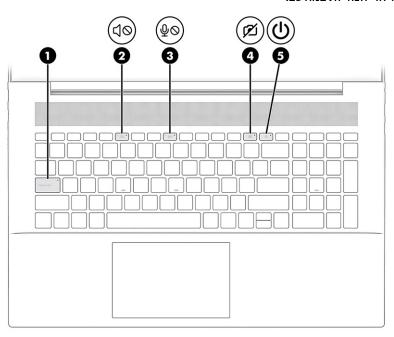


טבלה 2-5 נוריות ותיאוריהן

		<u> </u>		
אור	תיי			רכיב
יית דולקת: מקש caps lock מופעל, והוא משנה את כל הזנות המקשים ותיות רישיות.		caps lock נווית		(1)
נווית דולקת: צלילי המחשב מופסקים.	•	נווית השתקה	40	(2)
נווית כבויה: צלילי המחשב מופעלים.	•		4 0	
נורית דולקת: המיקרופון מופסק.	•	נורית השתקת המיקרופון	.n.	(3)
נורית כבויה: המיקרופון מופעל.	•		ΦQ	
פעיל. המצלמה מופסקת.	•	נורית פרטיות מצלמה	(2)	(4)
כבוי. המצלמה מופעלת.	•		בע	
נווית דולקת: המחשב מופעל.	•	נורית הפעלה	راء	(5)
נווית מהבהבת (במוצרים נבחרים בלבד): המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), המאפשר לחסוך בצריכת החשמל. המחשב מפסיק את אספקת המתח לצג ולוכיבים לא נחוצים אחרים.	•		O	
נווית כבויה: בהתאם לדגם המחשב שברשותך, המחשב כבוי, ב-Hibernation (מצב שינה) או במצב קSlee (שינה). Hibernation (מצב שינה) הוא מצב שמאפשר לחסוך בצריכת החשמל, על-ידי צריכת כמות המתח המינימלית.	•			

לחצן, פתחי אוורור וקורא טביעות אצבע

זיהוי לחצן המחשב, פתחי האוורור וקורא טביעות האצבע.

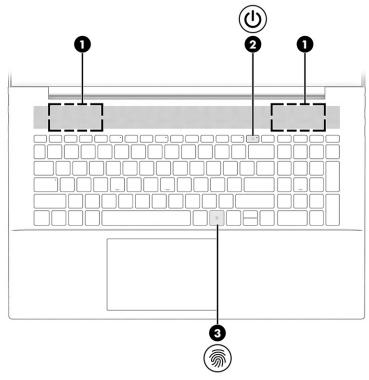

המיקום של קוואי טביעות האצבע, המאפשרים התחבוות באמצעות טביעת אצבע, יכול להיות בלוח המגע, בלוח צדדי של המחשב או במכסה העליון מתחת למקלדת.

עבלה 2-6 לחצן, פתחי אוורור וקורא טביעות אצבע ותיאוריהם


ניב ניב	תיאור
פתחי אוורור נ	מאפשרים לזרימת אוויר לצנן רכיבים פנימיים.
- 1	הערה: מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי כדי לצנן רכיבים פנימיים וכדי למנוע התחממות יתר. המאוורר הפנימי מופעל ומופסק באופן מחזורי בזמן שהמחשב פועל וזו תופעה נורמלית.
לחצן הפעלה (2	 כאשר המחשב כבוי, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל את המחשב.
	כאשר המחשב מופעל, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל את מצב Sleep (שינה).
	כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep (שינה) (במוצרים נבחרים בלבד).
	כאשר המחשב נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Hibernation (מצב שינה).
	חשוב: לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה תגרום לאובדן מידע שלא בשמר.
	אם המחשב הפסיק להגיב והליכי הכיבוי אינם פועלים, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך 10 שניות לפחות כדי לכבות את המחשב.
	כדי לקבל מידע נוסף על הגדרות צריכת החשמל, עיין באפשרויות צריכת החשמל:

עבלה 2-6 לחצן, פתחי אוורור וקורא טביעות אצבע ותיאוריהם (המשך)

תיאור			וכיב
, רויכת חשמל) ו Power לחיצה ימנית על הסמל של			
ולאחר מכן בחר Power Options (אפשרויות צריכת חשמל).			
מאפשר כניסה למערכת ההפעלה Windows באמצעות טביעת אצבע במקום באמצעות סיסמה.	סורק טביעות אצבע	<u></u>	(3)
גע באצבען בקורא טביעות האצבע. לפרטים נוספים, ראה <u>שימוש</u> ב-Windows Hello (במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד 40.			
חשוב: כדי למנוע בעיות כניסה באמצעות טביעת אצבע, עליןלוודא במהלך הרישום של טביעת האצבע שכל הצדדים של האצבענרשמו בקורא טביעות האצבע.			

מקשים מיוחדים

זיהוי המקשים המיוחדים.

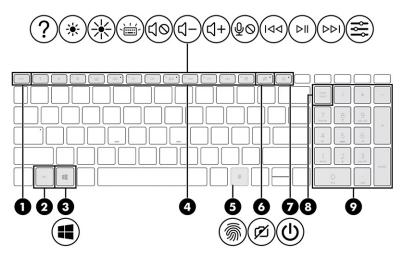

טבלה 2-7 מקשים מיוחדים ותיאוריהם

רכיב	תיאור
esc מקש (1)	להצגת מידע על המערכת בעת הקשה בשילוב עם מקש fn.
fn מקש (2)	לביצוע פעולות מיוחדות במערכת על-ידי הקשה בשילוב עם מקש אחר.
Windows מקש (3)	לפתיחת התפריט Start (התחל). הערה: הקשה נוספת על מקש Windows תסגור את תפריט Start (התחל).
מקשי פעולה מקשי פעולה	לביצוע תפקודי מעוכת נפוצים כפי שהם מופיעים בסמלים שעל גבי מקשי פונקציות f1 עד f12. ראה <u>מקשי פעולה בעמוד 11</u> .
סורק טביעות אצבע (5)	מאפשר כניסה למערכת ההפעלה Windows באמצעות טביעת אצבע במקום באמצעות סיסמה. גע באצבעך בקורא טביעות האצבע. לפרטים נוספים, ראה שימוש

ב-Windows Hello (במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד 40.

עבלה 2-7 מקשים מיוחדים ותיאוריהם (המשך)

כיב			תיאור
			חשוב: כדי למנוע בעיות כניסה באמצעות טביעת אצבע, עליך לוודא במהלך הרישום של טביעת האצבע שכל הצדדים של האצבע נרשמו בקורא טביעות האצבע.
(6	(Z)	מקש הפרטיות של המצלמה	הפעלה וכיבוי של המצלמה.
	y _		הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש במצלמה בעמוד 19</u> .
(7	(J)	לחצן הפעלה	 כאשר המחשב כבוי, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל את המחשב.
			 כאשר המחשב מופעל, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל את מצב Sleep (שינה).
			כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep (שינה) (במוצרים נבחרים בלבד).
			 כאשר המחשב נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Hibernation (מצב שינה).
			חשוב: לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה תגרום לאובדן מידע שלא נשמו.
			אם המחשב הפסיק להגיב והליכי הכיבוי אינם פועלים, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי במשן 10 שניות לפחות כדי לכבות את המחשב.
			כדי לקבל מידע נוסף על הגדרות צריכת החשמל, עיין באפשרויות צריכת החשמל:
			ולאחו (צריכת חשמל) ו Power לחץ לחיצה ימנית על הסמל
			מכן בחר Power Options (אפשרויות צריכת חשמל).
(8		num lk מקש	להחלפה בין פונקציות הניווט לפונקציות הספרות בלוח מקשי הספרות המשולב.
(9		לוח מקשים מספרי משולב	לוח מקשים נפרד מימין למקלדת האלפביתית. כאשר num lk לחוץ, ניתן להשתמש בלוח המקשים המשולב כמו בלוח מקשים מספרי חיצוני.
			הערה: אם פונקציית לוח המקשים פעילה בעת כיבוי המחשב, פונקציה זו חוזות לפעול לאחר הפעלת המחשב מחדש.

מקשי פעולה

זיהוי מקשי הפעולה.

מקשי הפעולה משמשים לביצוע תפקודי מערכת נפוצים כפי שהם מופיעים בסמלים שעל גבי f1 עד f12. מקשי הפעולה משתנים ממחשב למחשב.

כדי להשתמש במקש פעולה, הקש ממושכות על המקש.

בשילוב עם מקש הפעולה. fn הערה: במוצרים מסוימים, עלין להקיש על מקש


טבלה 2-8 מקשי פעולה	ותיאוריהם
סמל	תיאור
?	משמש לפתיחת דף האינטרנט How to get help in Windows 10 (כיצד ניתן לקבל עזרה ב-Windows 10).

עבלה 2-8 מקשי פעולה ותיאוריהם (המשך)

סמל	תיאור
*	משמש להפחתת בהירות המסן בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש.
*	משמש להגבות בהיוות המסן בהדוגה בעת הקשה ממושכת על המקש.
\ <u>\</u>	משמש להפעלה או להפסקה של האור האחורי של המקלדת. במוצרים נבחרים, ניתן לכוונן את הבהירות של האור האחורי של המקלדת. הקש על המקש שוב ושוב כדי לכוונן את הבהירות מגבוהה (כאשר אתה מפעיל תחילה את המחשב) לנמוכה ולאחר מכן לכבויה. לאחר כוונון הגדרת התאורה האחורית של המקלדת, התאורה האחורית תחזור להגדרה הקודמת שלך בכל פעם שתפעיל את המחשב. התאורה האחורית של המקלדת תכבה לאחר 30 שניות של חוסר פעילות. כדי להפעיל את האור האחורי של המקלדת, הקש על מקש כלשהו או הקש על לוח המגע (במוצרים נבחרים בלבד). הפסק את המאפיין כדי לחסוך במתח סוללה.
4 ⊘	משמש להשתקה או לשחזור של צלילי הרמקולים.
	משמש להפחתת עוצמת הקול של הומקולים בהדוגה בעת לחיצה ממושכת על המקש.
4 +	משמש להגברת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בלחיצה ממושכת על המקש.
Φ⊘	השתקת המיקרופון.
44	משמש להפעלת הרצועה הקודמת בתקליטור שמע CD או המקטע הקודם בתקליטור DVD או בתקליטור (BD) Blu-ray).
►II	משמש לנגינה, להשהיה או לחידוש נגינה של תקליטור שמע CD, תקליטור DVD או תקליטור BD.
▶ ▶I	.(BD) Blu-ray או בתקליטור DVD או המקטע הבא בתקליטור CD או בתקליטור באה בתקליטור (BD).
\$	לפתיחת האפליקציה HP Command Center. האפליקציה מאפשרת לכוובן את העדפות הטמפרטורה והקירור של המחשב.

חלק תחתון

זיהוי הרכיבים בחלק התחתון.

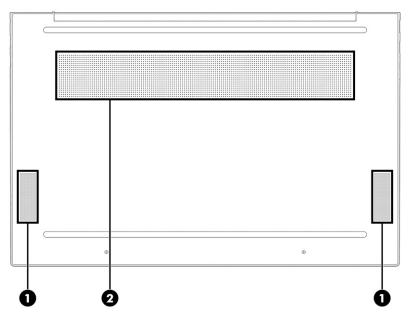

טבלה 2-9 רכיבים בחלק התחתון ותיאוריהם


תיאור		רכיב
להפקת צלילים.	רמקולים (2)	(1)
מאפשר זרימת אוויר לצינון רכיבים פנימיים.	פתח אוורור	(2)
הערה: מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי כדי לצנן רכיבים פנימיים וכדי למנוע התחממות יתר. המאוורר הפנימי מופעל ומופסק באופן מחזורי בזמן שהמחשב פועל וזו תופעה נורמלית.		

תוויות

התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שייתכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה לחו"ל עם המחשב. התוויות יכולות להיות בנייר מודבק או מוטבעות על המוצר.


- תשוב: בדוק במיקומים הבאים לאיתור התוויות המתוארות בפרק זה: בתחתית המחשב, בתוך תא הסוללה, מתחת לדלת השירות, בגב הצג או בתחתית המעמד של מחשב הלוח.
 - תווית שירות—מספקת מידע חשוב לזיהוי המחשב שלן. בעת פניה לתמיכה, ייתכן שתתבקש למסור את המספר הסידורי, את מספר המוצר או את מספר הדגם. אתר מידע זה לפני הפנייה למחלקת התמיכה.

תווית השירות שלך דומה לאחת מהדוגמאות הבאות. עיין באיור המתאים ביותר לתווית השירות המודבקת למחשב שברשותך.

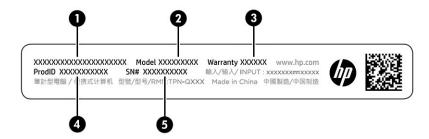

טבלה 2-10 מרכיבי תווית השירות

רכיב	
HP שם המוצר של (1)	
מספר דגם (2)	
תקופת האחריות (3)	
(4) מזהה מוצר	
מספר סידורי (5)	

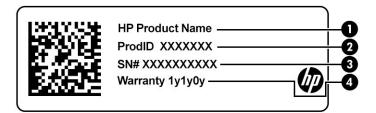

טבלה 2-11 מרכיבי תווית השירות

	רכיב
שם המוצר של HP	(1)
מזהה מוצר	(2)
מספר סידורי	(3)
תקופת האחריות	(4)

- תוויות תקינה—מספקות מידע תקינה בנוגע למחשב.
- תוויות אישור אלחוט—מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק מהמדינות/אזורים שבהם ההתקנים אושרו לשימוש.

3 התחברות לרשת

המחשב שברשותך יכול ללכת איתך לכל מקום. אך גם בבית, תוכל לסייר ברחבי העולם ולגשת למידע ממיליוני אתרי אינטרנט, תוך שימוש במחשב שלך ובחיבור לרשת קווית או אלחוטית. פרק זה יעזור לך להתחבר לעולם זה.

התחברות לרשת אלחוטית

ייתכן שהמחשב שברשותן מצויד בהתקן אלחוט אחד או יותר.

- התקן WLAN מחבר את המחשב לרשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (מכונות לרוב רשתות Wi-Fi, רשתות LAN), רשתות אלחוטיות או רשתות המחשב לרשתות, בביתך ובמקומות ציבוריים, כגון שדות תעופה, מסעדות, בתי קפה, מלונות ואוניברסיטאות. התקן ה-WLAN במחשב שלך מקיים תקשורת עם נתב אלחוטי או עם נקודת גישה אלחוטית.
- מודול הפס הרחב הנייד של HP מעניק לך קישוריות אלחוטית דוך רשת תקשורת מרחבית אלחוטית (WWAN), שטח
 גדול הרבה יותר. מפעילי רשתות סלולריות מתקינים תחנות בסיס (בדומה למגדלי תקשורת סלולרית) ברחבי שטחים
 גיאוגרפיים גדולים, המספקים ביעילות כיסוי ברחבי מדינות/אזורים שלמים.
- התקן ®Bluetooth יוצר רשת תקשורת פרטית (PAN) כדי להתחבר להתקנים אחרים התומכים ב-Bluetooth, כגון מחשבים, טלפונים, מדפסות, אוזניות, רמקולים ומצלמות. ברשת תקשורת פרטית, כל התקן מתקשר עם התקנים אחרים באופן ישיר ועל ההתקנים להיות קרובים יחסית זה לזה בדרך כלל בטווח של כ-10 מטרים (כ-33 רגל) זה מזה.

שימוש בפקדי אלחוט

באפשרותך לשלוט בהתקנים האלחוטיים שבמחשב באמצעות מאפיין אחד או יותר.

- מקש מצב טיסה (נקרא גם *לחצן אלחוט* או *מקש אלחוט*)
 - פקדי מערכת ההפעלה

מקש מצב טיסה

המחשב עשוי לכלול מקש מצב טיסה, התקן אלחוטי אחד או יותר ונורית אלחוט אחת או שתי נוריות אלחוט. כל התקני האלחוט במחשב מופעלים על-ידי היצרן.

נורית האלחוט מציינת את מצב ההפעלה הכולל של ההתקנים האלחוטיים, לא את המצב של כל התקן בנפרד.

פקדי מערכת ההפעלה

Network and Sharing Center (מרכז הרשת והשיתוף) מאפשר לך להגדיר חיבור או רשת, להתחבר לרשת ולבצע אבחון ותיקוו של בעיות רשת.

לשימוש בפקדי מערכת ההפעלה:

בשורת המשימות, לחץ לחיצה ימנית על סמל מצב הרשת, ולאחר מכן בחר **Open Network & Internet settings** (פתח הגדרות רשת ואינטרנט).

– לחלופין

בשורת המשימות, בחר בסמל מצב הרשת, ולאחר מכן בחר Network & Internet settings (הגדרות רשת ואינטרנט).

חיבור לרשת WLAN

לפני שתוכל להתחבר לרשת WLAN באמצעות הליך זה, תחילה עליך להגדיר גישה לאינטרנט.

- הערה: לפני שתוכל להגדיר גישה לאינטרנט בביתך, עליך ליצור חשבון באמצעות ספק שירותי אינטרנט (ISP). לרכישת שירותי אינטרנט ומודם, פנה לספק שירותי אינטרנט (ISP) מקומי. ספק שירותי האינטרנט (ISP) יסייע לך בהגדרת המודם, יתקין כבל רשת כדי לחבר את נתב האלחוטי למודם ויבדוק את שירות האינטרנט.
 - .1 ודא שהתקן ה-WLAN מופעל.
 - בשוות המשימות, בחר בסמל מצב הרשת, ולאחר מכן התחבר לאחת מהרשתות הזמינות.

אם רשת ה-WLAN מאובטחת, תתבקש להזין קוד אבטחה. הזן את הקוד, ולאחר מכן בחר **Next** (הבא) כדי להשלים את החיבור.

- הערה: אם רשתות ה-WLAN איבן מופיעות ברשימה, ייתכן שאתה נמצא מחוץ לטווח של נתב אלחוטי או של נקודת צישה.
 - אטליה ברצונך להתחבר: אם אינך רואה את רשת ה-WLAN שאליה ברצונך להתחבר: 📸

בשורת המשימות, לחץ לחיצה ימנית על סמל מצב הרשת, ולאחר מכן בחר מחדש לחיצה ימנית על סמל מצב הרשת, ולאחר מכן בחר (פתח הגדרות רשת ואינטרנט).

– לחלופין –

בשורת המשימות, בחר בסמל מצב הרשת, ולאחר מכן בחר Network & Internet settings (הגדרות רשת ואינטרנט).

תחת המקטע Change your network settings (שנה את הגדרות הרשת), בחר Change your network settings (מרכז הרשת והשיתוף).

בחר Set up a new connection or network (הגדר חיבור או רשת חדשים).

תוצג רשימת אפשרויות, שתאפשר לך לחפש רשת באופן ידני ולהתחבר אליה או ליצור חיבור רשת חדש.

... עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את החיבור.

לאחר יצירת החיבור, לחץ לחיצה ימנית על סמל מצב הרשת בקצה הימני של שורת המשימות, כדי לוודא את שם החיבור ואת מצבו.

הערה: הטווח הפונקציונלי (המרחק שאליו יכולים אותות האלחוט להגיע) תלוי בהטמעת ה-WLAN, ביצרן הנתב ובהפרעות שנגרמות על-ידי התקנים אלקטרוניים אחרים או מחסומים מבניים כגון קירות ורצפות.

שימוש ב-HP Mobile Broadband (פס רחב נייד של HP) (במוצרים נבחרים בלבד)

המחשב שברשותך כולל את HP Mobile Broadband ותמיכה מובנית לקבלת שירות פס רחב נייד. כאשר נעשה שימוש במחשב החדש שברשותך עם שירות של מפעיל רשת ניידת, הוא מעניק לך את החופש להתחבר לאינטרנט, לשלוח דואר אלקטרוני או להתחבר לרשת החברה ללא צורך בנקודות חמות של Wi-Fi.

ייתכן שתזדקק למספר ה-IMEI ו/או ה-MEID של מודול הפס הרחב הנייד של HP, או לשניהם כדי להפעיל את שירות הפס הרחב הנייד. המספר עשוי להיות מודפס בתווית שמודבקת לתחתית המחשב בתוך תא הסוללה, מתחת לדלת השירות, או לחלקו האחורי של הצג.

- לחלופין
- . בשורת המשימות, בחר את סמל מצב הרשת.
- .2 בחר Network & Internet settings בחר .2
- Advanced Options סלולרי), ולאחר מכן בחר Network & Internet (סלולרי), ולאחר מכן בחר Network & Internet (אפשרויות מתקדמות).

מפעילי רשת סלולרית מסוימים דורשים שימוש בכרטיס מודול זיהוי מבוי (SIM). כרטיס SIM מכיל מידע בסיסי על אודותיך, כגון מספר זיהוי אישי (PIN) וכן מידע על הרשת. מחשבים מסוימים כוללים כרטיס SIM המותקן מראש. אם כרטיס ה-SIM אינו מותקן מראש, ייתכן שהוא כלול במסמכים של HP Mobile Broadband (פס רחב נייד של HP) המצורף למחשב שברשותך, או ייתכן שמפעיל הרשת הניידת יספק אותו בנפרד מהמחשב. לקבלת מידע על HP Mobile Broadband (פס רחב נייד של HP) וכיצד להפעיל שירות עם מפעיל רשת סלולרית מועדף, עיין במידע על HP Mobile Broadband (פס רחב נייד של HP) הכלול במחשב שברשותך.

שימוש ב-eSIM (במוצרים נבחרים בלבד)

ייתכן שהמחשב שברשותך מצויד ב-eSIM. eSIM הוא גרסה ניתנת לתכנות של ה-SIM הנפוץ בה ניתן להשתמש כדי להוויד פרופילים שונים מספקים שנבחרו.

eSIM מאפשר לך להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים סלולרי. עם eSIM אין צורך לקבל כרטיס SIM ממפעיל הרשת הסלולרית, וניתן לעבור במהירות בין מפעילים ותוכניות נתונים. לדוגמה, ייתכן שיש לך תוכנית נתונים סלולריים אחת לעבודה ותוכנית אחרת עם מפעיל סלולרי אחר לשימוש אישי. אם אתה נמצא בנסיעות, תוכל להתחבר ממספר גדול יותר של מקומות על-ידי איתור מפעילים סלולריים עם תוכניות באותו אזור.

באפשרותך ליישם את eSIM בשתי דרכים:

- ניתן לשבץ את שבב ה-eUICC) eSIM). במקרה כזה המחשב הנייד פועל כבעל שני כרטיסי SIM, האחד מתפקד כ-eUICC) והשבי ככרטיס SIM יחיד בלבד יכול להיות פעיל בו-זמנית. רושני ככרטיס SIM רגיל מסוג micro על מגש כרטיס ה-SIM
- כרטיס eSIM פיזי נשלף מונח על מגש כרטיס ה-SIM בדומה לכרטיס SIM מסוג nano, אך ה-eSIM אינו מוגבל למפעיל סלולרי יחיד (eSIM פיזי ריק).

עליך להוסיף פרופיל, לנהל פרופילי, לנהל פרופילי שניים לאינטרנט ולהשתמש בנתונים סלולריים. כדי להוסיף פרופילי, לנהל פרופילי SIM עליך להוסיף פרופילי, שימוש Use an eSIM, והקלד https://www.support.microsoft.com (שימוש ב-SIM). ב-eSIM) בשורת החיפוש.

שימוש ב-GPS (במוצרים נבחרים בלבד)

המחשב שברשותך עשוי לכלול מערכת ניווט לווייני (GPS). לווייני GPS מספקים מידע אודות מיקום, מהירות וכיוון למערכות המצוידות ב-GPS.

כדי להפעיל את ה-GPS, ודא שהמיקום מופעל תחת ההגדוה GPS).

הגדרות פרטיות (מיקום), בחר Location privacy settings בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד 1ocation (מיקום), בחר בתיבת החיפוש בשורת המשימות. של מיקום), ולאחר מכן בחר הגדרה.

שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים (במוצרים נבחרים בלבד)

התקן Bluetooth מספק תקשורת אלחוטית לטווח קצר, שמחליפה תקשורת באמצעות כבלים פיזיים המחברים בדרך כלל בין התקנים אלקטרוניים.

- מחשבים (שולחניים, ניידים)
- טלפונים (סלולריים, אלחוטיים, טלפונים חכמים)
 - התקני הדמיה (מדפסת, מצלמה)
 - התקני שמע (אוזניות, רמקולים)
 - עכבר •
 - מקלדת חיצונית

חיבור התקני Bluetooth

לפני שתוכל להשתמש בהתקן Bluetooth, עליך ליצור חיבור Bluetooth.

- Bluetooth and other devices settings הקלד שוות המשימות, ולאחר מכן בחר bluetooth בתיבת החיפוש בשוות המשימות, ולאחר מכן בחר Bluetooth והתקנים אחרים).
 - . הפעל את **Bluetooth**, אם עדיין לא הופעל.

- Add a שיים בתיבת הדו-שיח Add Bluetooth or other device או התקן אחר), ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח Bluetooth (הוסף התקן), בחר Bluetooth. Bluetooth or other device
 - . בחר את ההתקן שלך מהרשימה ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
- הערה: אם ההתקן דורש אימות, יוצג קוד ההתאמה. בהתקן שאתה מוסיף, פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסן כדי לוודא 🖹 שהקוד בהתקן תואם לקוד ההתאמה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצווף להתקן.
 - מופעל בהתקן. התקנים מסוימים עשויים לחייב דרישות Bluetooth אינו מופיע ברשימה, ודא כי נוספות; ראה התיעוד המצורף להתקן.


התחברות לרשת קווית – LAN (במוצרים נבחרים בלבד)

השתמש בחיבור LAN אם ברצונך לחבר את המחשב ישירות לנתב בביתך (במקום לעבוד באופן אלחוטי) או אם ברצונך להתחבר לושת קיימת במשרד.

אם לא קיימת יציאת RJ-45 במחשב, החיבור לרשת LAN מחייב כבל רשת ושקע רשת או התקן עגינה אופציונלי או מוצר הרחבה.

כדי לחבר את כבל הרשת, פעל על-פי השלבים הבאים:

- חבר את כבל הרשת לשקע הרשת (1) במחשב.
- .2 חבר את הקצה השני של כבל הרשת לשקע רשת בקיר (2) או לנתב.
- **הערה:** אם כבל הרשת כולל מעגל להפחתת רעשים **(3)**, המונע הפרעות הנובעות מקליטה של טלוויזיה ורדיו, הפנה את קצה הכבל עם המעגל כלפי המחשב.

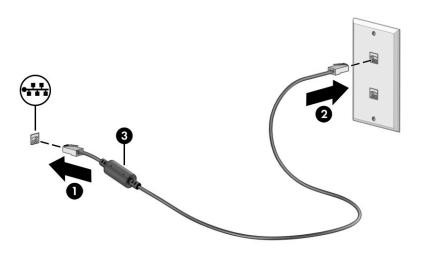

4 שימוש במאפייני הבידור

השתמש במחשב HP שברשותך כמרכז בידור שבאמצעותו תוכל להיפגש עם אנשים דרך המצלמה, ליהנות מהמוזיקה ולנהל אותה, וכן להוריד סרטים ולצפות בהם. לחלופין, כדי להפוך את המחשב למרכז בידור עוצמתי עוד יותר, חבר אליו התקנים חיצוניים כגון צג, מקרן, טלוויזיה, רמקולים או אוזניות.

שימוש במצלמה

המחשב שברשותך כולל מצלמה אחת או יותר, המאפשרות לך להתחבר לאחרים לצורך עבודה או משחק. מצלמות עשויות לפנות לפנים, לאחור או נפתחות.

כדי לקבוע איזו מצלמה או אילו מצלמות נמצאות במוצר שברשותך, ראה <u>הכרת המחשב בעמוד 3</u>.

מרבית המצלמות מאפשרות לשוחח בצ'אט ווידאו, להקליט וידאו ולהקליט תמונות סטילס. חלק מהמצלמות מספקות גם יכולת חדות גבוהה (HD), אפליקציות למשחקים או תוכנת זיהוי פנים כגון Windows Hello. ראה <u>אבטחת המחשב והמידע</u> בעמוד 39 לקבלת פרטים לגבי השימוש ב-Windows Hello.

במוצרים נבחרים, ניתן לשפר את פרטיות המצלמה גם על-ידי כיבוי המצלמה. כברירת מחדל, המצלמה מופעלת. כדי לכבות את המצלמה, לחץ על מקש הפרטיות במצלמה. נורית הפרטיות במצלמה מאירה. כדי להפעיל מחדש את המצלמה, לחץ שוב על אותו מקש.

כדי להשתמש במצלמה שלך, הקלד בתיבת החיפוש בשוות המשימות camera (מצלמה) ובחר **Camera** (מצלמה) מתוך רשימת האפליקציות.

שימוש בשמע

ניתן להוריד מוזיקה ולהאזין לה, להזרים תוכן שמע מהאינטרנט (כולל רדיו), להקליט שמע, או לשלב שמע ווידאו כדי ליצור מולטימדיה. ניתן גם להשמיע תקליטורי מוזיקה במחשב (במוצרים נבחרים) או לחבר למחשב כונן תקליטורים חיצוני להשמעת תקליטורי שמע. כדי לשפר את חוויית ההאזנה שלך, חבר התקני שמע חיצוניים, כגון רמקולים או אוזניות.

חיבור רמקולים

ניתן לחבר רמקולים קוויים למחשב על-ידי חיבורם ליציאת USB או לשקע משולב של יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון) שבמחשב או בתחנת עגינה.

כדי לחבר רמקולים אלחוטיים למחשב, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן. כדי לחבר רמקולים בחדות גבוהה למחשב, ראה <u>הגדרת שמע HDMI בעמוד 22</u>. לפני חיבור הרמקולים, הנמך את הגדרת עוצמת הקול.

חיבור אוזניות

ניתן לחבר אוזניות בכבל לשקע המשולב של יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון) שבמחשב.

אזהרה! להפחתת הסיכון לפציעה, הנמך את עוצמת הקול לפני השימוש באוזניות, באוזניות כפתור או בערכות אוזנייה. לקבלת מידע נוסף על בטיחות, עיין ב*הודעות תקינה, בטיחות וסביבה*.

כדי לגשת למסמך זה:

HP בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר (HP) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר (HP) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר (HP).

כדי לחבר למחשב אוזניות אלחוטיות, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן.

חיבור אוזניות

אוזניות המשולבות במיקרופון מכונות *ערכות ראש.* ניתן לחבר ערכות ראש חוטיות לשקע המשולב של יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון) שבמחשב.

אזהרה! להפחתת הסיכון לפציעה, הנמך את עוצמת הקול לפני השימוש באוזניות, אוזניות כפתור או ערכת ראש. לקבלת מידע נוסף על בטיחות, עיין ב*הודעות תקינה, בטיחות וסביבה*.

כדי לגשת למסמן זה:

HP בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר (HP) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר (HP) בתיבת החיפוש של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר (HP).

כדי לחבר למחשב ערכות ראש אלחוטיות, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן.

שימוש בהגדרות שמע

השתמש בהגדרות השמע כדי לכוובן את עוצמת הקול של המערכת, לשנות צלילים מערכת או לנהל התקני שמע.

הגדרות קול

כדי להציג או לשנות הגדרות קול, בצע שלבים אלה:

בחר בקרה), בחר את Control Panel (לוח הבקרה) בתיבת חיפוש בשורת משימות, בחר את Control Panel (לוח הבקרה), בחר And (שמע).

הגדרות שמע

המחשב שברשותך עשוי לכלול מערכת צליל משופרת שסופקה על-ידי B&O ,Bang & Olufsen או ספק אחר. כתוצאה מכך, ייתכן שהמחשב שלך כולל מאפייני שמע מתקדמים שניתן לשלוט בהם באמצעות לוח בקות שמע מיוחד למערכת ההשמעה.

השתמש בלוח בקרת השמע כדי להציג ולשלוט בהגדרות השמע.

הקלד control Panel (לוח הבקרה) בתיבת חיפוש בשורת משימות, בחר את Control Panel (לוח הבקרה), בחר (לוח הבקרה), בחר hardware and Sound (חומרה וקול), ובחר את לוח בקרת השמע הספציפי של מערכת השמע.

שימוש בווידאו

המחשב שברשותך הוא התקן וידאו רב-עוצמה, המאפשר לך לצפות בווידאו בזרימה מאתרי האינטרנט האהובים עליך ולהוריד וידאו וסרטים לצפייה במחשב כשאינך מחובר לרשת.

כדי לשפר את חוויית הצפייה שלך, השתמש באחת מיציאות הווידאו שבמחשב כדי לחבר צג חיצוני, מקרן או טלוויזיה.

חשוב: ודא שההתקן החיצוני מחובר ליציאה הנכונה במחשב, באמצעות הכבל הנכון. פעל בהתאם להוראות של יצרן 🗓 ההתקן.


למידע על השימוש בתכונות של USB Type-C, עבור לאתר http://www.hp.com/support, ופעל בהתאם להוראות כדי למצוא את המוצר שברשותן.

חיבור התקן Thunderbolt באמצעות כבל USB Type-C באמצעות כבל

כדי לראות תצוגת וידאו או תצוגת פלט ברזולוציה גבוהה בהתקן Thunderbolt חיצוני, חבר את התקן Thunderbolt בהתאם להוראות.

. כדי לחבר התקן $^ exttt{MSB Type-C}$ למחשב, נדרש כבל USB Type-C Thunderbolt, לוכישה בנפרד (עובר התקן $^ exttt{T}$

במחשב. USB Type-C Thunderbolt ליציאת USB Type-C במחשב.

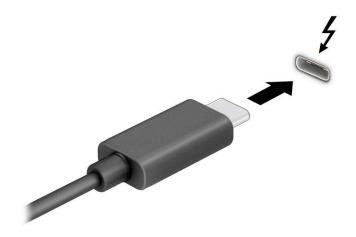

- חיצוני. Thunderbolt חיצוני.
- בין ארבעת מצבי התצוגה: p **= P** (די לעבור בין ארבעת מצבי התצוגה: ...
- פסך מחשב בלבד): להצגת תמונת המסך במחשב בלבד. להצגת תמונת המסך במחשב בלבד.
- **Duplicate (משוכפל):** להצגת תמונת המסך בו-זמנית במחשב ובהתקן החיצוני.
 - **Extend (מורחב):** להצגת תמונת המסך מורחבת במחשב ובהתקן החיצוני.
- Second screen only (מסך שני בלבד): להצגת תמונת המסך בהתקן החיצוני בלבד.



הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בעיקר אם בחרת באפשרות Extend (מורחב), הגדל את רזולוציית המסך של ההתקן החיצוני, כמתואר להלן. בחר בלחצן Start (התחל), בחר בסמל Settings (הגדרות), ואז בחר של System (מערכת). תחת Display (תצוגה), בחר את הרזולוציה המתאימה ובחר Keep changes (שמור את השינויים).

חיבור התקני וידאו באמצעות כבל HDMI (במוצרים נבחרים בלבד)

כבלי HDMI (ממשק מדיה בחדות גבוהה) מחברים התקנים בחדות גבוהה לקבלת שמע ווידאו משופרים.


כדי לחבר טלוויזיה או צג בחדות גבוהה באמצעות HDMI

כדי לראות את תמונת מסך המחשב בטלוויזיה או בצג בחדות גבוהה, חבר את ההתקן בחדות גבוהה בהתאם להוראות.



חבר קצה אחד של כבל ה-HDMI ליציאת ה-HDMI במחשב.

הערה: הצורה של יציאת ה-HDMI עשויה להיות שונה בהתאם למוצר. 🗒

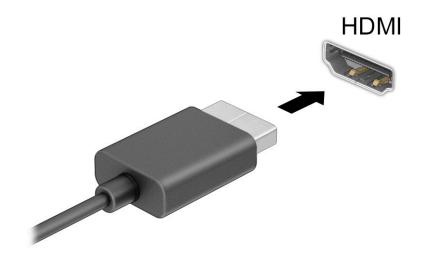

- חבר את הקצה השני של הכבל לטלוויזיה או לצג בחדות גבוהה.
- כדי לעבור בין ארבעת מצבי תצוגה: p + lacktriangle Windows הקש על מקש .3
- אסן מסן מחשב בלבד): להצגת תמונת המסן במחשב בלבד. PC screen only
- Duplicate (משוכפל): להצגת תמונת המסך בו-זמנית במחשב ובהתקן החיצוני.
 - Extend (מורחב): להצגת תמונת המסך המורחבת במחשב ובהתקן החיצוני.
- Second screen only (מסך שני בלבד): להצגת תמונת המסך בהתקן החיצוני בלבד.



הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בעיקר אם בחרת באפשרות Extend (מורחב), הגדל את רזולוציית המסך של ההתקן החיצוני, כמתואר להלן. בחר בלחצן System (התחל), בחר בסמל Settings (הגדוות), ואז בחר של System (מערכת). תחת Display (שמור את השינויים).

הגדרת שמע HDMI

HDMI הוא ממשק הווידאו היחידי התומך בווידאו ובשמע בחדות גבוהה.

הפעלת שמע HDMI

לאחר חיבור טלוויזיית HDMI למחשב, ניתן להפעיל שמע HDMI באמצעות ההליך הבא.

- 1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל **Speakers** (ומקולים) באזור ההודעות, בקצה הימני של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר את **Playback devices** (התקני השמעה).
 - בכרטיסייה Playback (השמעה), בחר את שמו של התקן הפלט הדיגיטלי.
 - .. בחר Set Default (קבע כברירת מחדל) ולאחר מכן לחץ על Set Default בחר).

החזרת השמע לרמקולי המחשב

השתמש בהוראות האלה כדי להחזיר את זרם השמע לרמקולי המחשב.

- 1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל **Speakers** (רמקולים) באזור ההודעות, בקצה הימני של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר את **Playback devices** (התקני השמעה).
 - בכרטיסייה Playback (השמעה), בחר Speakers (רמקולים).
 - . בחר Set Default (קבע כברירת מחדל) ולאחר מכן לחץ על CK (אישור).

זיהוי התקני תצוגה אלחוטיים תואמי Miracast וחיבורם (במוצרים נבחרים בלבד)

כדי לגלות התקני תצוגה אלחוטיים התואמים ל-®Miracast ולהתחבר אליהם מבלי לצאת מהאפליקציות הנוכחיות, בצע את השלבים הבאים.

- הקרן (הקרנה), Project to a second screen בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד project to a second screen (הקרנה), ולאחר מכן בחר למסך שני).
 - .a בחר Connect to a wireless display (התחבר להתקן תצוגה אלחוטי) ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

שימוש בהעברת נתונים

המחשב שלך הוא התקן בידור רב-עוצמה שמאפשר לך להעביר תמונות, סרטוני וידאו וסרטים מהתקני ה-USB שלך לצפייה במחשב.

כדי לשפר את חוויית הצפייה, השתמש באחת מיציאות USB Type-C שבמחשב כדי לחבר התקן USB, כגון טלפון סלולרי, מצלמה, מד פעילות או שעון חכם, והעבר את הקבצים למחשב.


חשוב: ודא שההתקן החיצוני מחובר ליציאה הנכונה במחשב, באמצעות הכבל הנכון. פעל בהתאם להוראות של יצרן 🖆 ההתקן.

למידע על השימוש בתכונות של USB Type-C, עבור לאתר http://www.hp.com/support, ופעל בהתאם להוראות כדי למצוא את המוצר שברשותך.

חיבור התקנים ליציאת USB Type-C (במוצרים נבחרים בלבד)

כדי לחבר התקן USB Type-C למחשב, נדרש כבל USB Type-C, לרכישה בנפרד.

במחשב. USB Type-C ליציאת USB Type-C במחשב.

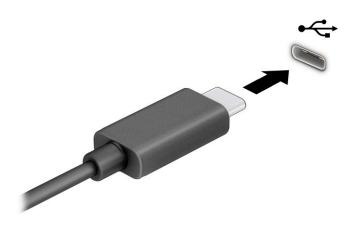

.2 חבר את הקצה השני של הכבל להתקן החיצוני.

5 ניווט במסך

בהתאם לדגם המחשב שלך, ניתן לנווט במסך המחשב באמצעות לפחות אחת או יותר מהשיטות.

- שימוש במחוות מגע ישירות במסך המחשב.
 - שימוש במחוות מגע על לוח המגע.
- שימוש במקלדת או עכבר אופציונליים (לרכישה בנפרד).
 - שימוש במקלדת שעל-גבי המסך.
 - שימוש במוט הצבעה.

שימוש במחוות לוח המגע ובמחוות מסך המגע

לוח המגע מסייע לך לנווט במסך המחשב ולשלוט בסמן באמצעות מחוות מגע פשוטות. תוכל גם להשתמש בלחצן השמאלי והימני של לוח המגע כפי שהיית משתמש בלחצנים התואמים בעכבר חיצוני. כדי לנווט במסך מגע (במוצרים נבחרים בלבד), גע ישירות במסך בתנועות המתוארות בפרק זה.

כדי להתאים אישית את המחוות ולצפות בסרטונים על אופן פעולתן, הקלד control panel (לוח הבקרה) בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, בחר Control Panel (לוח הבקרה), ולאחר מכן בחר Hardware and Sound (חומרה וקול). תחת Devices and Printers (התקנים ומדפסות). בחר Mouse (עכבר).

מוצרים מסוימים מצוידים בלוח מגע מדויק אשר מספק פונקציונליות משופרת למחוות המגע. כדי לבדוק אם יש לך לוח מגע מדויק וכדי למצוא מידע נוסף, בחר Start (התחל), בחר Settings (הגדרות), בחר Devices (התקנים), ולאחר מכן בחר touchpad (לוח מגע).

. אלא אם צוין אחרת, ניתן להשתמש במחוות בלוח המגע וכן במסך המגע. 🗒



הקשה


הצבע על פריט כלשהו על המסך, ולאחר מכן הקש באצבע אחת על אזור לוח המגע כדי לבחור בפריט הרצוי. פתח פריט באמצעות הקשה כפולה עליו.



צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה


השתמש בצביטה לשינוי גודל התצוגה בשתי אצבעות כדי להגדיל או להקטין תצוגה של תמוכות או טקסט.

- כדי להקטין את התצוגה, הנח שתי אצבעות על אזור לוח המגע או על מסך המגע כשהן מרוחקות מעט זו מזו, ולאחר מכן קרב אותן זו לזו.
 - סדי להגדיל את התצוגה, הנח שתי אצבעות יחד על אזור לוח המגע או על מסך המגע ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו.

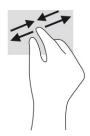

החלקה בשתי אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)

הנח שתי אצבעות על אזור לוח המגע כשהן מרוחקות מעט זו מזו, ולאחר מכן גרור אותן מעלה, מטה, שמאלה או ימינה כדי לנוע מעלה, מטה או לצדדים בדף או בתמונה.

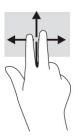


הקשה בשתי אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)

. הקש בשתי אצבעות על אזור לוח המגע כדי לפתוח את תפריט האפשרויות עבור האובייקט שנבחר




הערה: הקשה בשתי אצבעות מתפקדת בצורה זהה ללחיצה ימנית בעכבר. 🗒

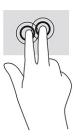

הקשה בשלוש אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)


כברירת מחדל, ההקשה בשלוש אצבעות פותחת תיבת חיפוש. הקש בשלוש אצבעות באזור לוח המגע כדי לבצע את המחווה.

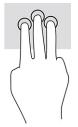

כדי לשנות את התפקוד של מחווה זו בלוח המגע המדויק, בחר Start (התחל), בחר Settings (הגדרות), בחר (מחוות של שלוש אצבעות), בתיבה Three-finger gestures (לוח מגע). תחת touchpad (מחוות של שלוש אצבעות), בתיבה (הקשות), בחר הגדרת מחווה.

הקשה בארבע אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)

כברירת מחדל, הקשה בארבע אצבעות פותחת את Action Center (מרכז הפעולות). הקש בארבע אצבעות באזור לוח המגע כדי לבצע את המחווה.

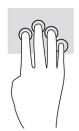

כדי לשנות את התפקוד של מחווה זו בלוח המגע המדויק, בחר Start (התחל), בחר Settings (הגדוות), בחר בחר Devices (הגדוות), בחר אצבעות), בתיבה Taps (מחוות של ארבע אצבעות), בתיבה Four-finger gestures (מחוות של ארבע אצבעות), בתיבה הקשות), בחר הגדרת מחווה.

החלקה בשלוש אצבעות (בלוח המגע ובלוח המגע המדויק)

כברירת מחדל, החלקה בשלוש אצבעות מחליפה בין אפליקציות פתוחות ושולחן העבודה.

- החלק 3 אצבעות בכיוון הרחק ממך כדי לראות את כל החלונות הפתוחים.
 - החלק 3 אצבעות לעברך כדי להציג את שולחן העבודה.
 - החלק 3 אצבעות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין החלונות הפתוחים.



כדי לשנות את התפקוד של מחווה זו בלוח המגע המדויק, בחר Start (התחל), בחר הגדוות), בחר הגדוות), בחר Devices (הגדוות), בחר את התקנים), ולאחר מכן בחר touchpad (לוח מגע). תחת Three-finger gestures (מחוות של שלוש אצבעות), בתיבה (החלקות מהירות), בחר הגדרת מחווה.

החלקה בארבע אצבעות (בלוח המגע המדויק)

כברירת מחדל, החלקה בארבע אצבעות מחליפה בין שולחנות עבודה פתוחים.

- החלק 4 אצבעות בכיוון הרחק ממך כדי לראות את כל החלונות הפתוחים.
 - החלק 4 אצבעות לעברך כדי להציג את שולחן העבודה.
 - החלק 4 אצבעות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין שולחנות העבודה.




כדי לשנות את התפקוד של מחווה זו, בחר Start (התחל), בחר Settings (הגדוות), בחר Devices (התקנים), ולאחר מכן בחר (התפקוד של מחווה זו, בחר Swipes (מחוות של ארבע אצבעות), בתיבה Swipes (החלקות מהירות), בחר הגדרת מחווה.

החלקה באצבע אחת (במסך מגע)

השתמש בהחלקה באצבע אחת כדי לבצע גלילה מקבילה או רגילה בין רשימות ועמודים, או כדי להזיז אובייקט.

- כדי לבצע גלילה על המסך, החלק קלות אצבע אחת על המסך בכיוון שאליו ברצונך לעבור.
- כדי להעביר עצם ממקום למקום, לחץ לחיצה ממושכת על העצם וגרור אותו באמצעות האצבע למקום הרצוי.

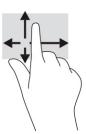

שימוש במקלדת או עכבר אופציונליים

מקלדת או עכבר אופציונליים מאפשרים להקליד, לבחור פריטים, לגלול ולבצע פעולות זהות לאלו שניתן לבצע באמצעות מחוות מגע. בנוסף, באמצעות המקלדת ניתן להשתמש במקשי הפעולה ובמקשים החמים לביצוע פעולות ספציפיות.

שימוש במקלדת שעל-גבי המסך (במוצרים נבחרים בלבד)

מוצרים נבחרים כוללים מקלדת על-גבי המסך.

- ... כדי להציג מקלדת שעל-גבי המסך, הקש על סמל המקלדת באזור ההודעות, בפינה הימנית של שורת המשימות.
 - .2 התחל להקליד.
 - ייתכן שמילים מוצעות יוצגו בשורה שמעל למקלדת שעל-גבי המסך. הקש על מילה כדי לבחור בה. 🛱
 - . מקשי פעולה ומקשים חמים אינם מוצגים או פועלים במקלדת שעל-גבי המסך. 🎬

6 ניהול צריכת חשמל

המחשב יכול לפעול באמצעות מתח סוללה או באמצעות מקור מתח חיצוני. כשהמחשב פועל רק באמצעות מתח סוללה וכשאין מקור מתח חיצוני זמין לטעינת הסוללה, חשוב לנטר את רמת הטעינה של הסוללה ולחסוך בצריכת מתח.

ייתכן שיכולות מסוימות לניהול צריכת החשמל המתוארות בפרק זה לא יהיו זמינות במחשב שברשותך.

שימוש ב-Sleep (שינה) וב-Hibernation (מצב שינה)

מערכת ההפעלה Windows מאפשרת לבחור בין שני מצבים של חיסכון בצריכת חשמל, מצב Sleep (שינה) ו-Hibernation (מצב שינה).

תשוב: מחשב שנמצא במצב Sleep (שינה) פגיע לכמה סיכונים מוכרים היטב. כדי למנוע גישה של משתמש לא מורשה Sleep לכתונים שבמחשב, גם אם הנתונים מוצפנים, HP ממליצה להפעיל תמיד Hibernation (מצב שינה) במקום מצב Sleep (שינה) כאשר תהיה מרוחק פיזית מהמחשב. השימוש בנוהג זה חשוב במיוחד בעת נסיעה עם המחשב.

חשוב: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה אפשרית באיכות השמע והווידאו, אבדן תפקודיות של הפעלת שמע או וידאו, או אבדן מידע, הימנע מכניסה למצב Sleep (שינה) בעת קריאה מתקליטור או מכרטיס מדיה חיצוני או כתיבה אליהם.

- Sleep (שינה)—מצב Sleep (שינה) מופעל באופן אוטומטי לאחר פרק זמן של חוסר פעילות. עבודתך נשמרת בזיכרון Steep (כדי שתוכל להמשיך לעבוד במהירות רבה. באפשרותך גם להפעיל את מצב שינה באופן ידני. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלת מצב Sleep (שינה) ויציאה ממנו בעמוד 28.
- Hibernation (מצב שינה)—Hibernation (מצב שינה) מופעל באופן אוטומטי כאשר הסוללה מגיעה לרמת מתח קריטית או כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה) במשך פרק זמן ממושך. ב-Hibernation (מצב שינה), עבודתך בשמרת בקובץ Hibernation (מצב שינה) והמחשב נכבה. באפשרותך גם להפעיל את מצב Hibernation (מצב שינה) באופן ידני. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלת Hibernation (מצב שינה) ויציאה ממנו (במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד 29.

הפעלת מצב Sleep (שינה) ויציאה ממנו

ניתן להפעיל את מצב Sleep (שינה) במספר דרכים.

- בחר בלחצן Start (התחל), בחר בסמל Power (הפעלה), ולאחר מכן בחר Steep (שינה).
 - סגור את הצג (במוצרים נבחרים בלבד).
- לחץ על המקש החם Sleep (שינה) (במוצרים נבחרים בלבד); לדוגמה, fn+f12 או fn+f12.
 - לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה (במוצרים נבחרים בלבד).

ניתן לצאת ממצב Sleep (שינה) באחת מהדוכים הבאות:

- לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה.
- אם המחשב סגור, פתח את הצג (במוצרים נבחרים בלבד).
- הקש על מקש כלשהו במקלדת (במוצרים נבחרים בלבד).
 - הקש על לוח המגע (במוצרים נבחרים בלבד).

כאשר המחשב יוצא ממצב Sleep (שינה), העבודה שלך מוצגת שוב על המסך.

לפני Windows אם הגדרת סיסמה שיש להזין כאשר המחשב יוצא ממצב Sleep (שינה), עליך להזין את סיסמת Windows לפני שעבודתך תוצג שוב על המסך.

הפעלת Hibernation (מצב שינה) ויציאה ממנו (במוצרים נבחרים בלבד)

ניתן להפעיל Hibernation (מצב שינה) שהופעל על-ידי המשתמש או לשנות הגדרות צריכת חשמל והגדרות גמר זמן אחרות באמצעות Power Options (אפשרויות צריכת חשמל).

- 1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל Power Options (צריכת חשמל) (צריכת חשמל) (אפשרויות צריכת חשמל).
- בחלונית השמאלית, בחר **Choose what the power buttons do** (בחר מה עושים לחצני ההפעלה) (הניסוח עשוי להשתנות בהתאם למוצר).
- 3. בהתאם למוצר שברשותך, תוכל להפעיל את מצב Hibernation (מצב שינה) לחסכון בצריכת מתח סוללה או להתחבר למקור מתח חיצוני באחת הדוכים הבאות:
- לחצב הפעלה ושינה והגדרות מכסה) Power and sleep buttons and lid settings (לחצבי הפעלה ושינה והגדרות מכסה)
 (הביסוח עשוי להשתבות בהתאם למוצר), בחר When I press the power button (כאשר אני לוחץ על לחצן hibernate)
 הפעלה), ולאחר מכן בחר hibernate (מצב שינה).
- לחצו שינה (מוצרים נבחרים בלבד)—תחת Power and sleep buttons and lid settings (לחצני הפעלה ושינה והגדרות מכסה) (הניסוח עשוי להשתנות בהתאם למוצר), בחר When I press the sleep button (כאשר אני לוחץ על לחצן שינה), ולאחר מכן בחר Hibernate (מצב שינה).
 - מכסה (במוצרים נבחרים בלבד)—תחת Power and sleep buttons and lid settings (לחצני הפעלה ושינה והגדרות מכסה) (הניסוח עשוי להשתנות בהתאם למוצר), בחר When I close the lid (כאשר אני סוגר את המכסה), ולאחר מכן בחר Hibernate (מצב שינה).
- תפריט ההפעלה—בחר Change Settings that are currently unavailable (שנה הגדרות שאינן זמינות Shutdown settings), ולאחר מכן, תחת Shutdown settings (הגדרות כיבוי), סמן את תיבת הסימון Hibernate (מצב שינה). פיתן לגשת לתפריט Power (צריכת חשמל) על-ידי בחירת הלחצן Start (התחל).
 - בחר Save changes (שמור שינויים).

להפעלת Hibernation (מצב שינה), השתמש בשיטה שהופעלה בשלב 3.

ליציאה ממצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה.

Windows מצב שינה), עליך להזין את סיסמה שיש להזין כאשר המחשב יוצא מ-Hibernation (מצב שינה), עליך להזין את סיסמת שלך לפני שהעבודה תוצג שוב על המסך.

כיבוי המחשב

הפקודה Shutdown (כיבוי) סוגרת את כל התוכניות הפתוחות, לרבות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן מכבה את הצג והמחשב.

מידע שלא נשמר, יאבד בעת כיבוי המחשב. ודא ששמרת את עבודתן לפני שתכבה את המחשב. 🗓 תשוב:

כבה את המחשב כאשר אינו בשימוש ומנותק ממקור מתח חיצוני למשך פרק זמן ממושך.

הנוהל המומלץ הוא להשתמש בפקודה Shutdown (כיבוי) של Windows.

- שינה) או Sleep (שינה) או Hibernation (מצב שינה), תחילה עלין לצאת ממצב Sleep (שינה) או Hibernation (מצב שינה) או ממצב Hibernation (מצב שינה) על-ידי לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה.
 - .1 שמור את עבודתך וסגור את כל התוכניות הפתוחות.
 - .. בחר בלחצן Start (התחל), בחר בסמל Power (הפעלה), ולאחר מכן בחר Start (כיבוי).

אם המחשב אינו מגיב ואינך מצליח לכבות את המחשב באמצעות הליכי הכיבוי שפורטו לעיל, נסה לבצע את הליכי החירום הבאים, לפי סדר הופעתם:

- לחץ על ctrl+alt+delete, בחר בסמל Power (הפעלה), ולאחר מכן בחר ctrl+alt (כיבוי).
 - לחץ על לחצן ההפעלה במשך 10 שניות לפחות.
- אם המחשב שברשותך כולל סוללה הניתנת להחלפה על-ידי המשתמש (במוצרים נבחרים בלבד), נתק את המחשב ממקור מתח חיצוני, ולאחר מכן הסר את הסוללה.

שימוש בסמל Power (צריכת חשמל) ובאפשרויות צריכת חשמל

סמלי ה-Power (צריכת חשמל) השונים מציינים אם המחשב מופעל באמצעות סוללה או באמצעות מקור מתח חיצוני. אם תמקם את מצביע העכבר מעל הסמל, תופיע הודעה אם הסוללה הגיעה לרמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד.

הסמל Power (צריכת חשמל) ובמצא בשורת המשימות של Windows. סמל Power (צריכת חשמל) מאפשר גישה מהירה להגדרות צריכת חשמל ולהצגת ומת הטעינה שנותרה בסוללה.

- כדי להציג את אחוז רמת הטעינה שנותרה בסוללה, מקם את מצביע העכבר מעל לסמל Power (צריכת חשמל) ו
- כדי להשתמש ב-Power Options (אפשרויות צריכת חשמל), לחץ על הסמל Power (צריכת חשמל) ובאמצעות
 לחצן העכבר הימני, ולאחר מכן בחר Power Options (אפשרויות צריכת חשמל).

הפעלה באמצעות מתח סוללה

כאשר מותקנת במחשב סוללה טעונה והמחשב אינו מחובר למקור מתח חיצוני, המחשב פועל באמצעות מתח סוללה. כאשר המחשב כבוי ומנותק ממקור מתח חיצוני, הסוללה במחשב מתרוקנת לאט. המחשב מציג הודעה כשהסוללה מגיעה לרמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד.

אזהרה! לצמצום בעיות בטיחות אפשריות, השתמש רק בסוללה שסופקה עם המחשב, בסוללה חלופית המסופקת על-ידי HP HP או בסוללה תואמת שנוכשה מ-HP.

אורך חייה של סוללת מחשב משתנה בהתאם להגדרות של ניהול צריכת החשמל, לתוכניות המופעלות במחשב, לבהירות המסר. להתקנים חיצוניים המחוברים למחשב ולגורמים אחרים.

תוצרי מחשב נבחרים מסוגלים לעבור בין בקרי גרפיקה כדי לחסון בצריכת מתח מהסוללה. 🖹 🛣

שימוש ב-HP Fast Charge (במוצרים נבחרים בלבד)

המאפיין HP Fast Charge מאפשר לטעון במהירות את סוללת המחשב. זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של 10%±. כאשר רמת הטעינה שנותרה בסוללה נמדדת בין 0 ל-50%, הסוללה נטענת עד 50% מהקיבולת המלאה בפרק זמן של 30 עד 45 דקות בלבד, בהתאם לדגם המחשב.

כדי להשתמש ב-HP Fast Charge, כבה את המחשב ולאחר מכן חבר את מתאם ה-AC למחשב ולמקור מתח חיצוני.

הצגת רמת הטעינה של הסוללה

כאשר אתה משתמש במחשב במהלך הפעלה באמצעות מתח סוללה בלבד, בדוק מעת לעת את ומת הטעינה של הסוללה.

כדי להציג את אחוז רמת הטעינה שנותרה בסוללה, מקם את מצביע העכבר מעל לסמל Power (צריכת חשמל) ו

איתור מידע אודות הסוללה ביישום HP Support Assistant במוצרים נבחרים בלבד)

באפשרותן לגשת למידע אודות הסוללה במספר דרכים.

- .HP Support Assistant תמיכה) בתיבת החיפוש בשוות המשימות, ולאחר מכן בחו באפליקציה support Assistant ...
 - לחלופין –

בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.

בחר Troubleshooting and fixes (פתרון בעיות ותיקונים), ולאחר מכן במקטע Diagnostics (פתרון בעיות ותיקונים), ולאחר מכן במקטע (HP בדיקת סוללה של HP). אם HP Battery Check (בדיקת הסוללה של HP) מציינת כי יש להחליף את הסוללה, פנה לתמיכה.

האפליקציה HP Support Assistant מספקת את הכלים והמידע הבאים אודות הסוללה:

- (HP בדיקת הסוללה של) HP Battery Check
- מידע על סוגים, מפרטים, מחזורי חיים וקיבולת של סוללות

שימור מתח הסוללה

הקפד לחסוך במתח הסוללה ולמטב את חיי הסוללה.

- הפחת את בהירות התצוגה.
- הפסק פעולה של התקנים אלחוטיים כשאינך משתמש בהם.
- נתק התקנים חיצוניים שאינם בשימוש ושאינם מחוברים למקור מתח חיצוני, כגון כונן קשיח חיצוני המחובר ליציאת .USB
 - הפסק, השבת או הסר את כל כרטיסי המדיה החיצוניים שאינך משתמש בהם.
 - לפני שאתה עוזב את עבודתך, הכנס את המחשב למצב Sleep (שינה) או כבה את המחשב.

זיהוי רמות של סוללה חלשה

כאשר סוללה שהיא מקור המתח היחיד של המחשב מגיעה לרמת סוללה חלשה או קריטית, נורית הסוללה או סמל צריכת החשמל מציינים רמת סוללה חלשה.

- נורית הסוללה (במוצרים נבחרים בלבד) מציינת מתח סוללה בומה חלשה או חלשה במיוחד.
 - לחלופיו
 - . הסמל Power (צריכת חשמל) וודי וציג חיווי על מתח סוללה נמוך או קריטי.



המחשב מבצע את הפעולות הבאות כאשר הסוללה הגיעה לומה חלשה במיוחד:

- אם Hibernation (מצב שינה) מושבת והמחשב מופעל או נמצא במצב Sleep (שינה), המחשב יישאר במצב לשינה) (שינה) לפרק זמן קצר ולאחר מכן יכבה ונתונים שלא נשמרו, יאבדו.
 - אם המצב Hibernation (מצב שינה) מופעל והמחשב מופעל או נמצא במצב Sleep (שינה), המחשב נכנס למצב אם המצב Hibernation (מצב שינה).

פתרון מצב של רמת סוללה חלשה

ניתן לפתור במהירות את מצבים של רמת הסוללה חלשה.

פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כאשר מקור מתח חיצוני זמין

חבר את אחד מההתקנים הבאים למחשב ולמקור מתח חיצוני.

- AC מתאם
- התקני עגינה או הרחבה אופציונליים
- HP- מתאם מתח אופציונלי הנרכש כאביזר מ

פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כאשר אין מקור מתח זמין

שמור את עבודתך וכבה את המחשב.

פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כשהמחשב אינו יכול לצאת ממצב Hibernation (מצב שינה)

כאשר ומת הסוללה נמוכה ולא ניתן להוציא את המחשב ממצב Hibernation (מצב שינה), חבר את מתאם AC.

- חבר את מתאם ה-AC למחשב ולמקור מתח חיצוני.
- ... צא ממצב Hibernation (מצב שינה) על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.

סוללה אטומה במפעל

כדי לעקוב אחר מצב הסוללה, או אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, הפעל את HP Battery Check (בדיקת הסוללה של HP) באפליקציית HP Support Assistant (במוצרים נבחרים בלבד).

- .HP Support Assistant תמיכה) בתיבת החיפוש בשוות המשימות, ולאחר מכן בחו באפליקציה support Assistant .1
 - לחלופין

בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.

בחר Piagnostics (פתרון בעיות ותיקונים), ולאחר מכן במקטע Troubleshooting and fixes (פתרון), בחר HP בדיקת סוללה של HP). אם HP Battery Check (בדיקת הסוללה של HP) מציינת כי יש להחליף את הסוללה, פנה לתמיכה.

המשתמשים עצמם אינם יכולים להחליף את הסוללות במוצר זה בקלות. הסרה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסוי האחריות. אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, פנה לתמיכה.

הפעלה באמצעות מקור מתח חיצוני

למידע על חיבור למתח חיצוני, עיין בפוסטר *הוראות התקנה* המצורף לאריזת המחשב.

המחשב אינו משתמש במתח סוללה כאשר הוא מחובר למקור מתח חיצוני עם מתאם AC מאושר או להתקן עגינה/הרחבה אופציונלי.

AC אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לבעיות בטיחות אפשריות, יש להשתמש רק במתאם ה-AC שסופק עם המחשב, במתאם AC במתאם חלופי המסופק על-ידי HP, או במתאם AC תואם שנרכש דרך HP.

אזהרה! אין לטעון את סוללת המחשב בעת שהייה במטוס. ∧ַ

.....

חבר את המחשב למקור מתח חיצוני במצבים הבאים:

- בעת טעינה או כיול של סוללה
- בעת התקנה או עדכון של תוכנת המעוכת
 - של המערכת BIOS בעת עדכון ה
- בעת כתיבת מידע לתקליטור (במוצרים נבחרים בלבד)

- בעת הפעלת Disk Defragmenter (מאחה הדיסק) במחשבים עם כוננים קשיחים פנימיים
 - בעת ביצוע גיבוי או שחזור

בעת חיבור המחשב למקור מתח חיצוני:

- הסוללה מתחילה להיטען.
- המראה של הסמל Power (צריכת חשמל) וששו משתנה.

לאחר הניתוק של מקור מתח חיצוני:

- המחשב עובר לשימוש במתח סוללה.
- המראה של הסמל Power (צריכת חשמל)

7 תחזוקת המחשב


ביצוע תחזוקה שוטפת שומר על המחשב במצב אופטימלי. פרק זה מסביר כיצד להשתמש בכלים כגון Disk Defragmenter (מאחה הדיסק) ו-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק). כמו כן, פרק זה מספק הוראות לעדכון תוכניות ומנהלי התקן, שלבי ניקוי המחשב ועצות לנסיעה עם המחשב (או שליחתו).

שיפור הביצועים

ביצוע משימות תחזוקה שוטפות באמצעות כלים כגון Disk Defragmenter (מאחה הדיסק) ו-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק), יכול לשפר את ביצועי המחשב.

שימוש ב'מאחה הדיסק'

HP ממליצה להשתמש ב-Disk Defragmenter (מאחה הדיסק) כדי לאחות את הכונן הקשיח לפחות פעם בחודש.

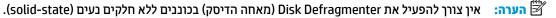

כדי להריץ את Disk Defragmenter (מאחה הדיסק):

- .1 חבר את המחשב לרשת החשמל.
- Defragment and Optimize הקלד לאחר מכן בחות החיפוש בשורת החיפוש בשורת החיפוש בשורת לאחר מכן בחר defragment and Optimize .2

 Optives
 - .3 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרת התוכנה של Disk Defragmenter (מאחה הדיסק).

שימוש ב-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק)

השתמש ב-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק) כדי לחפש בכונן הקשיח אחר קבצים לא נחוצים, שאותם ניתן למחוק בבטחה כדי לפנות שטח דיסק ולסייע למחשב לפעול באופן יעיל יותר.

להרצת Disk Cleanup (ניקוי הדיסק):

- מיקוי הדיסק). Disk Cleanup (ניקוי הדיסק). מחיפוש בשוות המשימות, ובחר (ניקוי הדיסק).
 - . פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

שימוש ב-HP 3D DriveGuard (במוצרים נבחרים בלבד)

HP 3D DriveGuard מגן על הכונן הקשיח על-ידי השבתת הכונן ועציות בקשות לנתונים בתנאים מסוימים.

- אתה מפיל את המחשב.
- אתה מזיז את המחשב כשהצג סגור בעוד שהמחשב פועל באמצעות מתח סוללה.

זמן קצר לאחר התרחשות אחד מהאירועים הללו, תוכנית השירות HP 3D DriveGuard מחזירה את הכונן הקשיח למצב של פעולה רגילה.



.HP 3D DriveGuard אין חלקים נעים, אין צורן בהגנה של (SSD) אין חלקים נעים מאחר שבכונני שבבים (כונני

דיהוי הסטטוס של HP 3D DriveGuard

נורית הכונן הקשיח במחשב מחליפה את צבעה כדי להראות שהכונן בתא הכונן הקשיח הראשי, בתא הכונן הקשיח המשני (במוצרים נבחרים בלבד), או בשניהם מושבת.

עדכון תוכניות ומנהלי התקן

HP ממליצה על עדכון התוכניות ומנהלי ההתקן באופן קבוע. עדכונים יכולים לפתור בעיות ולספק תכונות ואפשרויות חדשות. לדוגמה, ייתכן כי רכיבי גרפיקה ישנים יותר לא יפעלו כהלכה עם תוכנות המשחקים העדכניות ביותר. ללא מנהל ההתקן העדכני ביותר, לא תפיק את המרב מהציוד שברשותך.

כדי לעדכן תוכניות ומנהלי התקנים, בחר אחת מהשיטות הבאות:

- עמוד <u>35 שדכון תוכניות ומנהלי התקן באמצעות Windows 10</u>
 - 25 בעמוד Windows 10 S בעמוד באמצעות שדכון תוכניות באמצעות
 - עמוד 35 Windows 10 S עדכון מנהלי התקן באמצעות

עדכון תוכניות ומנהלי התקן באמצעות Windows 10

השתמש בהליך זה כדי לעדכן תוכניות ומנהלי התקן.

- . אויבת החיפוש בשוות המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה support אביבת החיפוש בשוות המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה אויכה.
 - לחלופין

בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.

- Check for updates (עדכונים), ולאחר מכן בחר My notebook (בחר בכרטיסייה שלי), בחר בכרטיסייה and messages (חפש עדכונים והודעות).
 - . פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

עדכון תוכניות באמצעות Windows 10 S

השתמש בהליך זה כדי לעדכן תוכניות.

- .1 בחר Start (התחל), ולאחר מכן בחר Microsoft Store (חבות Microsoft).
- בחר את תמונת פרופיל החשבון שלך הסמוכה לתיבת החיפוש, ולאחר מכן בחר **Downloads and updates** (הורדות ועדכונים).
 - בדף Downloads and updates (הורדות ועדכונים), בחר את העדכונים ובצע את ההוראות המוקרנות על המסך.

עדכון מנהלי התקן באמצעות Windows 10 S

בצע הליך זה כדי לעדכן מנהלי התקן.

- בחר (Windows update settings בתיבת חיפוש בשורת המשימות, הקלד windows update settings). .d (Windows Update settings).
 - .2 בחר Check for updates (חפש עדכונים).



ניקוי המחשב

ניקוי המחשב באופן קבוע מסיר לכלוך ופסולת כדי שההתקן שלך ימשיך לפעול במיטבו. השתמש במידע הבא כדי לנקות באופן בטוח את המשטחים החיצוניים של המחשב.

אפשור HP Easy Clean (במוצרים נבחרים בלבד)

HP Easy Clean מסייע לך להימנע מהזנה בשוגג בעת ניקוי משטחי המחשב. תוכנה זו משביתה התקנים, כגון המקלדת, מסך המגע ולוח המגע למשך פרק זמן מוגדר-מראש, כדי שתוכל לנקות את כל משטחי המחשב.

- באחת מהדוכים הבאות: HP Easy Clean באחת מהדוכים הבאות:
- בחר את תפריט Start (התחל), ולאחר מכן בחר את תפריט
 - לחלופיו
 - בחר את הסמל **HP Easy Clean** בשורת המשימות.
 - לחלופיו
- .HP Easy Clean בחר את Start (התחל), ולאחר מכן בחר את Start (התחל).
- 2. כעת, לאחר שההתקן שלך הושבת לפרק זמן קצר, ראה הסרת לכלוך ופסולת מהמחשב בעמוד 36 לקבלת צעדים מומלצים לניקוי המשטחים החיצוניים של המחשב שלך שבהם מרבים לגעת. לאחר הסרת הלכלוך והפסולת, באפשרותך לנקות את המשטחים גם בחומר חיטוי. ראה <u>ניקוי המחשב באמצעות חומר חיטוי בעמוד 36</u> לקבלת הנחיות שיסייעו לך למנוע התפשטות של חיידקים ונגיפים מזיקים.

הסרת לכלוך ופסולת מהמחשב

להלן הצעדים המומלצים לניקוי לכלוך ופסולת מהמחשב.

במחשבים עם ציפוי מעץ, ראה <u>טיפול בציפוי עץ (במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד 37</u>.

- . עטה כפפות לטקס (או ניטריל, אם אתה רגיש ללטקס) חד פעמיות בעת ניקוי המשטחים.
- ב. כבה את ההתקן ונתק את כבל המתח והתקנים חיצוניים מחוברים אחרים. הוצא את כל הסוללות המותקנות מפריטים .כמו מקלדות אלחוטיות.
 - . כדי למנוע התחשמלות או נזק לוכיבים, אין לנקות מוצר בעודו מופעל או מחובר לחשמל. 🛕
 - .. הרטב מטלית מיקרופייבר במים. הבד צריך להיות לח אך לא רטוב ונוטף.
 - . כדי להימנע מגרימת נזק למשטח העבודה, הימנע מבדים שוחקים, מגבות ומגבוני נייר. 🖺
 - .4 נגב את החלק החיצוני של המוצר בעדינות במטלית הלחה.
- **חשוב:** הרחק נוזלים מהמוצר. הימנע מכניסת לחות לפתח כלשהו. אם נוזל מצא את דרכו לתוך מוצר HP, הדבר עלול לגרום נזק למוצר. אין לרסס נוזלים ישירות על המוצר. אין להשתמש במרססים, בחומרים ממיסים, שוחקים, או בחומרי ניקוי המכילים מי חמצן או אקונומיקה שעלולים לגרום נזק לגימור.
 - התחל עם הצג (אם רלוונטי). נגב בזהירות בכיוון אחד, תון מעבר מחלקו העליון של הצג לחלקו התחתון. סיים עם הכבלים הגמישים, כגון כבל המתח, כבל המקלדת וכבלי
 - .6 ודא שהמשטחים יובשו לחלוטין באוויר הפתוח לפני הפעלת ההתקן לאחר הניקוי.
 - ... השלך את הכפפות לאחר כל ניקוי. נקה את ידיך מיד לאחר הסרת הכפפות.

ראה <u>ניקוי המחשב באמצעות חומר חיטוי בעמוד 36</u> לקבלת שלבים מומלצים לניקוי משטחים חיצוניים של המחשב שמרבים לגעת בהם, כדי לסייע במניעת התפשטות של חיידקים ונגיפים מזיקים.

ניקוי המחשב באמצעות חומר חיטוי

ארגון הבריאות העולמי (WHO) ממליץ על ניקוי משטחים, ולאחריו חיטוי, כשיטה הטובה ביותר למניעת התפשטות מחלות נגיפיות בדוכי הנשימה וחיידקים מזיקים.

לאחר ניקוי המשטחים החיצוניים של המחשב לפי השלבים המפורטים ב<u>הסרת לכלוך ופסולת מהמחשב בעמוד 36,</u> ב<u>טיפול</u> בציפוי עץ (במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד 37 או בשניהם, באפשרותך גם לנקות את המשטחים בחומר חיטוי. נוזל מחטא התואם להנחיות הניקוי של HP הוא תמיסת אלכוהול המורכבת מ-70% אלכוהול איזופרופילי ו-30% מים. פתרון זה מוכר גם כאלכוהול רפואי ונמכר ברוב בתי המרקחת.

פעל בהתאם לשלבים הבאים בעת חיטוי המשטחים החיצוניים של המחשב שמובים לגעת בהם:

- . עטה כפפות לטקס (או ניטריל, אם אתה וגיש ללטקס) חד פעמיות בעת ניקוי המשטחים.
- כבה את ההתקן ונתק את כבל המתח והתקנים חיצוניים מחוברים אחרים. הוצא את כל הסוללות המותקנות מפריטיםכמו מקלדות אלחוטיות.
 - . דהירות: $\,$ כדי למנוע התחשמלות או נזק לרכיבים, אין לנקות מוצר בעודו מופעל או מחובר לחשמל. $exttt{}$
- .30 הרטב מטלית מיקרופייבר בתמיסה של 70% אלכוהול איזופרופילי ו-30% מים. הבד צריך להיות לח אך לא רטוב ובוטף.
- ↑ זהירות: אין להשתמש בכימיקלים הבאים או בחומרים המכילים אותם, כולל חומרי ניקוי למשטחים המבוססים על ריסוס: אקונומיקה, חומרים מחמצנים (כולל מי חמצן), אצטון, אמוניה, אתיל אלכוהול, מתילן כלוריד, או חומרים המבוססים על נפט, כגון בנזין, מדלל צבע, בנזין או טולואן.
 - . מדי להימנע מגרימת נזק למשטח העבודה, הימנע מבדים שוחקים, מגבות ומגבוני נייר. 🎢
 - .4 נגב את החלק החיצוני של המוצר בעדינות במטלית הלחה.
- **חשוב:** הרחק נוזלים מהמוצר. הימנע מכניסת לחות לפתח כלשהו. אם נוזל מצא את דרכו לתוך מוצר HP, הדבר עלול לגרום נזק למוצר. אין לרסס נוזלים ישירות על המוצר. אין להשתמש במרססים, בחומרים ממיסים, שוחקים, או בחומרי ניקוי המכילים מי חמצן או אקונומיקה שעלולים לגרום נזק לגימור.
 - התחל עם הצג (אם רלוונטי). נגב בזהירות בכיוון אחד, תוך מעבר מחלקו העליון של הצג לחלקו התחתון. סיים עם הכבלים הגמישים, כגון כבל המתח, כבל המקלדת וכבלי
 - .ודא שהמשטחים יובשו לחלוטין באוויר הפתוח לפני הפעלת ההתקן לאחר הניקוי.
 - .7 השלך את הכפפות לאחר כל ניקוי. נקה את ידין מיד לאחר הסרת הכפפות.

טיפול בציפוי עץ (במוצרים נבחרים בלבד)

המוצר שברשותך עשוי לכלול ציפוי עץ באיכות גבוהה. בדומה לכל מוצרי העץ הטבעיים, טיפול נכון חשוב לקבלת התוצאות הטובות ביותר לאורך חיי המוצר. בשל טיבו של עץ טבעי, ייתכן שתראה שינויים ייחודיים בתבנית העץ או שינויים עדינים בצבע, וזו תופעה וגילה.

- נקה את העץ במטלית יבשה ונטולת חשמל סטטי העשויה ממיקרופייבר או עור צבי.
- הימבע מחומרי ניקוי המכילים מרכיבים כגון אמוניה, מתילן כלור, אצטון, טרפנטין או ממסים אחרים המבוססים על נפט.
 - אל תחשוף את העץ לשמש או ללחות לפרקי זמן ארוכים.
 - אם העץ נרטב, יבש אותו על-ידי מגע עדין עם מטלית סופגת, נטולת מוך.
 - הימנע ממגע עם כל חומר שעלול לצבוע את העץ או לגרום לצבעו לדהות.
 - הימנע ממגע עם עצמים חדים או משטחים גסים, שעלולים לשרוט את העץ.

ראה <u>הסרת לכלוך ופסולת מהמחשב בעמוד 36</u> לקבלת הצעדים המומלצים לניקוי המשטחים החיצוניים של המחשב שמרבים לגעת בהם. לאחר הסרת הלכלוך והפסולת, באפשרותך לנקות את המשטחים גם בחומר חיטוי. ראה <u>ניקוי המחשב באמצעות</u> חומר חיטוי בעמוד 36 לקבלת הנחיות חיטוי כדי לסייע במניעת התפשטות של חיידקים ונגיפים מזיקים.

נסיעה עם המחשב או שליחתו

אם עליך לנסוע עם המחשב או לשלוח אותו, פעל בהתאם לעצות הבאות כדי להגן על הציוד שלך.

הכן את המחשב לנסיעה או משלוח:

- גבה את המידע שלן בכונן חיצוני.
- הסר את כל התקליטורים ואת כל כרטיסי המדיה החיצוניים, כגון כרטיסי זיכרון.
 - כבה את כל ההתקנים החיצוניים ונתק אותם מהמחשב.
 - כבה את המחשב.
 - קח איתך גיבוי של המידע שלך. שמור על הגיבוי בנפרד מהמחשב.
 - בעת טיסה, קח את המחשב כמטען יד; אל תשלח אותו ככבודה אל בטן המטוס.
- **חשוב:** הימנע מחשיפת הכונן לשדות מגנטיים. התקני אבטחה עם שדות מגנטיים כוללים התקני מעבר בשדות תעופה וגלאי מתכות ידניים. חגורות מסוע והתקני אבטחה דומים הבודקים מטענים נישאים בשדה התעופה עושים שימוש בקרני רנטגן במקום בשדות מגנטיים ואינם גורמים נזק לכוננים.
- אם בכוונתך להשתמש במחשב במהלך טיסה, האזן להודעה בטיסה המודיעה מתי ניתן להשתמש במחשב. שימוש
 במחשב בזמן הטיסה כרוך בהסכמה של חברת התעופה.
 - אם בכוונתך לשלוח את המחשב או הכונן, השתמש באריזת מגן מתאימה וסמן את האריזה בתווית "FRAGILE" ("שביר").
- ייתכן שהשימוש בהתקנים אלחוטיים יהיה מוגבל בסביבות מסוימות. הגבלות אלה עשויות לחול במטוסים, בבתי-חולים, בקובת חומר נפץ ובאתרים מסוכנים. אם אינך בטוח מהי המדיניות החלה על השימוש בהתקן אלחוטי במחשב שברשותך, בקש אישור להשתמש במחשב שלך לפני הפעלתו.
 - אם אתה נוסע לחו"ל, פעל בהתאם להמלצות הבאות:
 - בדוק מראש את תקנות המכס לגבי מחשבים בכל מדינה/אזור שבהם אתה מתכוון לבקר.
- בדוק מהן הדרישות בנוגע לכבל המתח ולמתאם במקומות שבהם אתה מתככן להשתמש במחשב. עוצמות המתח, התדרים ותצורת התקעים משתנים בהתאם למדינה/אזור.

אזהרה! כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, שריפה או נזק לציוד, הימנע מהפעלת המחשב מערכת שנאי מתח המשווקת עם מכשירים אחרים.

אבטחת המחשב והמידע

יש חשיבות עליונה לאבטחת המחשב לצורך הגנה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שלך. פתרונות אבטחה סטנדרטיים המסופקים על-ידי מעוכת ההפעלה Windows, יישומי HP. תוכנית השירות BIOS) Setup Utility). ותוכנות אחרות של צד שלישי, יכולים לסייע בהגנת המחשב מפני מגוון סיכונים, כגון וירוסים, תולעים וסוגים אחרים של קודים זדוניים.

. ייתכן שמאפייני אבטחה מסוימים המופיעים בפרק זה לא יהיו זמינים במחשב שברשותך. 🛱 הערה:



שימוש בסיסמאות

סיסמה היא קבוצת תווים שאתה בוחר כדי לאבטח את המידע במחשב ולהגן על פעולות שאתה מבצע באינטרנט. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של סיסמאות. לדוגמה, כשהגדות את המחשב בפעם הראשונה, התבקשת ליצור סיסמת משתמש כדי לאבטח את המחשב. ניתן להגדיר סיסמאות נוספות ב-Windows או בתוכנית השירות (BIOS) HP Setup Utility), המותקנת מראש במחשב.

ניתן לייעל תהליכים ולהשתמש באותה סיסמה עבור מאפיין של תוכנית השירות BIOS) Setup Utility) ועבור מאפיין אבטחה של Windows.

כדי ליצור ולשמור סיסמאות, השתמש בעצות הבאות:

- כדי להפחית את הסיכון לנעילת המחשב, רשום לעצמך כל סיסמה ושמור אותה במקום בטוח הרחק מהמחשב. אל תשמור סיסמאות בקובץ במחשב.
 - בעת יצירת סיסמאות, פעל לפי הדרישות שמוגדרות על-ידי התוכנית.
 - שנה את הסיסמאות לפחות כל שלושה חודשים.
 - סיסמה אידיאלית היא ארוכה וכוללת אותיות. סימני פיסוק. סמלים ומספרים.
 - לפני שליחת המחשב לתיקון, גבה את הקבצים, מחק קבצים סודיים, ולאחר מכן הסר כל הסיסמאות המוגדרות.



הערה: לקבלת מידע נוסף על סיסמאות Windows, כגון סיסמאות לשומר מסך: 🥞

הקלד support (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה support Assistant

– לחלופין

בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.

הגדרת סיסמאות Windows

סיסמאות Windows יכולות לסייע בהגנה על המחשב שלך מפני גישה לא מורשית.

טבלה 8-1 סוגים של סיסמאות Windows והפונקציות שלהן

סיסמה	תפקוד
סיסמת משתמש	מגנה על הגישה לחשבון משתמש ב-Windows.
סיסמת מנהל המערכת	מגנה על גישה לתוכן מחשב ברמת מנהל המערכת.
	הערה: לא ניתן להשתמש בסיסמה זו כדי לגשת לתוכן של תוכנית השירות BIOS) Setup Utility).

הגדרת סיסמאות בתוכנית השירות BIOS) Setup Utility

סיסמאות ה-BIOS מספקות שכבות אבטחה נוספות עבור המחשב שלך.

עבלה 8-2 סוגים של סיסמאות BIOS והפונקציות שלהן

סיסמה	תפקוד
סיסמת מנהל המערכת	. (BIOS) Setup Utility עליך להזין אותה בכל פעם שאתה ניגש לתוכנית השירות
	• אם תשכח את סיסמת מנהל המעוכת, לא תוכל לגשת לתוכנית השירות BIOS) Setup Utility).
סיסמת הפעלה	עליך להזין אותה בכל הפעלה והפעלה מחדש של המחשב.
	אם שכחת את סיסמת ההפעלה, אין באפשרותן להפעיל או להפעיל מחדש את המחשב.

כדי להגדיר, לשנות או למחוק סיסמת מנהל מערכת או סיסמת הפעלה בתוכנית השירות BIOS) Setup Utility):

- חשוב: נקוט משנה זהירות בעת עריכת שינויים בתוכנית השירות BIOS) Setup Utility). שגיאות עלולות לשבש את פעולת המחשב.
 - .1 הפעל את תוכנית השירות (BIOS) Setup Utility:
 - מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות:
 - .f10 או הפעל או הפעל מחדש את המחשב, הקש במהירות על esc, ולאחר מכן הקש על Land של הפעל או הפעל מחדש את המחשב, הקש
 - מחשבי לוח ללא מקלדות:
- 1. הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הפעל.
 - או –


הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן החלשת עוצמת הקול.

– או –

הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן Windows.

- **.f10 ה**קש על **.2**
- בחר Security (אבטחה) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשמור את השינויים, בחר Exit (יציאה), בחר Save Changes and Exit (שמירת השינויים ויציאה), ולאחר מכן בחר (כן).

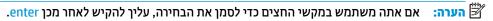

השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

שימוש ב-Windows Hello (במוצרים נבחרים בלבד)

במוצרים המצוידים בקורא טביעות אצבע או במצלמת אינפרא-אדום, Windows Hello מאפשר לך לרשום את טביעת האצבע שלך ואת מזהה הפנים שלך, ולהגדיר קוד PIN. לאחר הרישום, באפשרותך להשתמש בקורא טביעות האצבע, במזהה הפנים או בקוד ה-PIN כדי להיכנס ל-Windows.

כדי להגדיר את Windows Hello:

- בחר את הלחצן Start (התחל), בחר Settings (הגדוות), בחר את הלחצן Start (חשבונות), ולאחר מכן בחר Sign-in בחר את הלחצן Options (התחל).
 - .. כדי להוסיף סיסמה, בחר Password (סיסמה), ולאחר מכן בחר Add (הוסף).
- 3. תחת Windows Hello Fingerprint (טביעת אצבע של Windows Hello (טביעת אצבע של Windows Hello (טביעת אצבע של Windows Hello), בחר של Set up, בחר של Windows Hello).
- 4. בחר **Get Started** (תחילת העבודה), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לרשום את טביעות האצבע או את מזהה הפנים שלך ולהגדיר PIN.
 - חשוב: כדי למנוע בעיות כניסה באמצעות טביעת אצבע, ודא במהלך הרישום של טביעת האצבע שכל הצדדים של 🖆 האצבע נסרקו בסורק טביעות האצבע ונרשמו כראוי.
 - אינו מוגבל באורך. הגדות ברירת המחדל היא למספרים בלבד. כדי לכלול תווים אלפביתיים או PIN- קוד ה-PIN אינו מוגבל באורך. הגדות ברירת המחדל היא למספרים בלבד. כדי לכלול תווים אלפביתיים או מיוחדים, בחר בתיבת הסימון include letters and symbols (כלול אותיות וסמלים).

שימוש בתוכנה לאבטחת אינטרנט

כאשר אתה משתמש במחשב לצורך גישה לדואר אלקטרוני, לרשת או לאינטרנט, אתה עלול לחשוף את המחשב לווירוסי מחשבים, תוכנות ריגול ואיומים מקוונים אחרים. כדי לסייע להגן על המחשב, ייתכן שגרסת ניסיון של תוכנה לאבטחת אינטרנט הכוללת מאפייני אנטי-וירוס וחומת אש כבר מותקנת מראש במחשב. כדי לספק הגנה רציפה נגד וירוסים חדשים וסיכוני אבטחה נוספים, יש להקפיד לעדכן את תוכנת האבטחה. HP ממליצה מאוד על שדרוג גרסת הניסיון של תוכנת האבטחה או על רכישת תוכנה לבחירתך כדי לספק הגנה מלאה למחשב.

שימוש בתוכנת אנטי-וירוס

וירוסי מחשבים יכולים להשבית תוכנות, תוכניות שירות, או את מערכת ההפעלה, או לגרום להם לפעול באופן חריג. תוכנת אנטי-וירוס יכולה לזהות את מרבית הווירוסים, להשמיד אותם, ובמרבית המקרים אף לתקן נזקים שנגרמו על-ידם.

כדי לספק הגנה רציפה נגד וירוסים חדשים, יש להקפיד לעדכן את תוכנת האנטי-וירוס.

ייתכן שתוכנת אנטי-וירוס מותקנת מראש במחשב. HP ממליצה מאוד להשתמש בתוכנית אנטי-וירוס לבחירתך כדי לספק הגנה מלאה למחשב.

לקבלת מידע נוסף על וירוסי מחשב, הקלד support (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה **HP Support Assistant**.

– לחלופיו

בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.

שימוש בתוכנת חומת אש

חומות אש מיועדות למנוע גישה לא מורשית למערכת או לרשת. חומת אש יכולה להיות תוכנה שבאפשרותן להתקין במחשב ו/או ברשת, או שילוב של חומרה ותוכנה.

קיימים שני סוגים של חומות אש:

- חומות אש מבוססות-מארח תוכנה המגינה רק על המחשב שבו היא מותקנת.
- חומות אש מבוססות-רשת מותקנות בין מודם ה-DSL או הכבלים לרשת הביתית שלך כדי להגן על כל המחשבים ברשת.

כשחומת אש מותקנת במערכת, מבוצע מעקב אחר כל הנתונים הנשלחים למערכת וממנה ונערכת השוואה ביניהם לבין סדרה של קריטריוני אבטחה מוגדרי-משתמש. הנתונים שאינם עומדים בקריטריונים אלה, ייחסמו.

התקנת עדכוני תוכנה

תוכנות של Windows ,HP, ותוכנות של צד שלישי המותקנות במחשב אמורות להתעדכן באופן קבוע כדי לתקן בעיות אבטחה ולשפר את ביצועי התוכנה.

תשוב: Microsoft שולחת התראות בנוגע לעדכוני Windows, שעשויים לכלול עדכוני אבטחה. כדי להגן על המחשב מפני פרצות אבטחה ווירוסי מחשב, התקן את כל העדכונים של Microsoft ברגע שתקבל התראה.

ניתן להתקין עדכונים אלה באופן אוטומטי.

כדי להציג או לשנות את ההגדרות:

- 1. בחר בלחצן Start (התחל), בחר Settings (הגדרות), ולאחר מכן בחר Update & Security (עדכון ואבטחה).
 - בחר Windows Update (עדכון Windows), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
- 3. לקביעת מועד להתקנת עדכונים, בחר **Advanced options** (אפשרויות מתקדמות), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסן.

שימוש ב-HP DaaS (התקן כשירות של HP) (במוצרים נבחרים בלבד)

HP DaaS הוא פתרון IT מבוסס-ענן המאפשר לעסקים לנהל ולאבטח ביעילות את נכסי החברה.

HP DaaS מסייע להגן על התקנים מפני תוכנות זדוניות והתקפות אחרות, מפקח על תקינות הצג ומסייע בצמצום הזמן המוקדש לפתרון בעיות בהתקן ובאבטחתו. באפשרותך להוריד ולהתקין את התוכנה במהירות, הליך יעיל ומשתלם ביחס https://www.hptouchpointmanager.com/.

אבטחת הרשת האלחוטית

כאשר אתה מגדיר רשת WLAN או ניגש לרשת WLAN קיימת, הפעל תמיד את מאפייני האבטחה כדי להגן על הרשת שלך מפני גישה לא מורשית. ייתכן שרשתות WLAN באזורים ציבוריים (נקודות חמות), כגון בתי קפה ושדות תעופה, לא יספקו אבטחה כלל.

גיבוי יישומי התוכנה והמידע

גבה באופן קבוע את יישומי התוכנה ואת המידע שלך כדי להגן עליהם מפני אובדן או נזק לצמיתות עקב התקפת וירוסים או כשל בתוכנה או בחומרה.

שימוש בכבל אבטחה אופציונלי (במוצרים נבחרים בלבד)

כבל אבטחה (לרכישה בנפרד) מיועד לפעול כגורם מרתיע, אך ייתכן שהוא לא ימנע שימוש לרעה או גנבה של המחשב. כדי לחבר כבל אבטחה למחשב, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן.

(BIOS) Setup Utility שימוש בתוכנית השירות

תוכנית השירות Setup Utility או Basic Input/Output System (BIOS), שולטת על התקשורת בין כל התקני הקלט והפלט במערכת (כגון כונני דיסקים, צג, מקלדת, עכבר ומדפסת). תוכנית השירות BIOS) Setup Utility) כוללת הגדרות עבור סוגים של התקנים שהותקנו, סדר האתחול של המחשב והכמות של זיכרון המערכת והזיכרון המורחב.

הערה: כדי להפעיל את תוכנית השירות Setup Utility במחשבים רב-מצביים, המחשב שלך חייב להיות במצב מחשב נייד ועליך להשתמש במקלדת המחוברת למחשב הנייד.

הפעלת תוכנית השירות Setup Utility הפעלת תוכנית

קיימות מספר דרכים לגשת לתוכבית השירות BIOS) Setup Utility).

- חשוב: בקוט משנה זהירות בעת עריכת שינויים בתוכנית השירות BIOS) Setup Utility). שגיאות עלולות לשבש את פעולת 🖆 המחשב.
 - הפעל או הפעל מחדש את המחשב, והקש במהירות על f10.
 - לחלופין

הפעל או הפעל מחדש את המחשב, הקש במהירות על esc ולאחר מכן הקש על 110 כשמופיע תפריט ההתחלה.

עדכון תוכנית השירות Setup Utility עדכון תוכנית

ייתכן שגרסאות מעודכנות של BIOS תהיינה זמינות באתר האינטרנט של HP. רוב עדכוני ה-BIOS באתר האינטרנט של HP ארוזים בקבצים דחוסים שנקראים SoftPaqs. חבילות מסוימות להורדה כוללות קובץ בשם Readme.txt, שמכיל מידע לגבי התקנה ופתרון בעיות בתוכנה.

קביעת גרסת ה-BIOS

כדי להחליט אם יש צורך בעדכון של תוכנית השירות Setup Utility (BIOS), עליך לבדוק תחילה את גרסת ה-BIOS של המחשב. כדי להציג את פרטי גרסת ה-BIOS (המכונים גם ROM date (תאריך ROM) ו-BIOS) (System BIOS), השתמש באחת מהאפשרויות הבאות.

- HP Support Assistant
- הקלד support (תמיכה) בתיבת החיפוש בשוות המשימות, ולאחו מכן בחו באפליקציה support ... Assistant
 - לחלופיו

בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.

- 2. בחר My notebook (המחשב הנייד שלי), ולאחר מכן בחר My notebook (מפרטים).
 - תוכנית השירות BIOS) Setup Utility
- 1. הפעל את תוכנית השירות (Setup Utility (BIOS) בעמוד 43). Setup Utility (BIOS) בעמוד 43).
 - . בחר באפשרות **Main** (ראשי) ורשום לעצמך את גרסת ה-BIOS.
 - 3. בחר Exit (יציאה), בחר באחת האפשרויות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
 - ב-Windows, הקש ctrl+alt+s.

כדי לבדוק אם קיימות גרסאות BIOS מעודכנות, ראה הכנה לעדכון BIOS בעמוד 44.

הכנה לעדכון BIOS

הקפד לבצע את כל הדרישות המוקדמות לפני הורדה והתקנה של עדכון BIOS.

- חשוב: כדי להפחית את הסיכון לגרימת נזק למחשב או להתקנה כושלת, הורד והתקן עדכון BIOS רק כשהמחשב מחובר למקור מתח חיצוני מהימן באמצעות מתאם AC. אין להוריד או להתקין עדכון BIOS בזמן שהמחשב מופעל באמצעות מתח סוללה, מעוגן בהתקן עגינה אופציונלי או מחובר למקור מתח אופציונלי. במהלך ההורדה וההתקנה, פעל לפי ההוראות הבאות:
 - אין לנתק את החשמל מהמחשב על-ידי ניתוק כבל החשמל משקע ה-AC.
 - אין לכבות את המחשב או להיכנס למצב שינה (Sleep).
 - אין להתקין, להסיר, לחבר או לנתק התקן, כבל או חוט כלשהו.
- הערה: אם המחשב מחובר לושת, היוועץ במנהל הרשת לפני התקנת עדכוני תוכנה, במיוחד עדכוני BIOS של המעוכת. 📆

הורדת עדכון BIOS

לאחר סקירת הדרישות המוקדמות, תוכל לחפש ולהוריד עדכוני BIOS.

- .HP Support Assistant תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה support Assistant.
 - לחלופין –
 - בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.
 - ב. לחץ על Updates (חפש עדכונים), ולאחר מכן בחר Check for updates and messages (חפש עדכונים).
 - .3 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
 - **.4** באזור ההורדה, פעל על-פי השלבים הבאים:
- א. אתר את עדכון ה-BIOS העדכני ביותר והשווה אותו לגרסת ה-BIOS המותקנת כעת במחשב שלך. אם העדכון מאוחר יותר מגרסת ה-BIOS של המחשב, רשום לעצמך את התאריך, השם או כל פרט מזהה אחר. ייתכן שתזדקק למידע זה כדי לאתר את העדכון במועד מאוחר יותר, לאחר שתוריד אותו לכונן הקשיח.
 - **ב.** פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך להורדת הפריט שבחרת אל הכונן הקשיח.
- רשום לעצמך את הנתיב למיקום בכובן הקשיח, שאליו בחות להוויד את עדכון ה-BIOS. כאשר תהיה מוכן להתקין את העדכון, יהיה עלין לגשת לנתיב זה.

התקנת עדכון BIOS

ההליכים להתקנת ה-BIOS משתנים. פעל בהתאם להוראות המוצגות על-גבי המסך לאחר השלמת ההורדה. אם לא מוצגות הוראות, פעל על-פי השלבים הבאים.

- (סייר הקבצים). File Explorer מכן בחר המשימות, ולאחר בשורת החיפוש בשורת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן file
 - בחר את אות הכונן הקשיח. אות הכונן הקשיח היא בדרך כלל (C:) Local Disk (C:) (דיסק מקומי
- ... השתמש בנתיב של כונן הדיסק שרשמת לעצמן קודם כדי להגיע אל התיקייה שבה מאוחסן העדכון ופתח אותה.
 - לחץ לחיצה כפולה על הקובץ בעל סיומת (לדוגמה, filename.exe).
 התקנת ה-BIOS מתחילה.
 - .5 השלם את ההתקנה על-ידי ביצוע ההוראות שעל-גבי המסך.
- הערה: לאחר שתוצג הודעה על המסך, המציינת שההתקנה הושלמה בהצלחה, באפשרותך למחוק את הקובץ שהורדת מהכונן הקשיח.

HP PC Hardware Diagnostics-שימוש ב 10

באפשרותך להשתמש בתוכנית השירות HP PC Hardware Diagnostics כדי לקבוע אם החומרה במחשב שלך פועלת כראוי. שלוש הגרסאות הן HP PC Hardware Diagnostics UEFI ,HP PC Hardware Diagnostics Windows (ממשק קושחה מורחב מאוחד), וכן (עבור מוצרים נבחרים בלבד) מאפיין קושחה בשם Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

שימוש ב-HP PC Hardware Diagnostics Windows (בדגמים נבחרים בלבד)

HP PC Hardware Diagnostics Windows המאפשר לך להפעיל בדיקות אבחון כדי לקבוע אם חומרת המחשב מתפקדת כראוי. הכלי פועל בתוך מערכת ההפעלה Windows כדי לאבחן כשלים בחומרה.

אם HP PC Hardware Diagnostics Windows אינו מותקן במחשב שברשותן, תחילה עליך להוויד ולהתקין אותו. להורדת HP PC Hardware Diagnostics Windows, ראה הורדת HP PC Hardware Diagnostics Windows

HP PC Hardware Diagnostics Windows שימוש בקוד מזהה כשל חומרה של

כאשר HP PC Hardware Diagnostics Windows מזהה כשל המחייב החלפת חומרה, נוצר קוד מזהה כשל בן 24 ספרות.

- בהתאם להוראות שעל-גבי המסך, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
- אם מוצג קישור של מזהה כשל, בחר את הקישור ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
 - אם מופיעות הנחיות לפנייה לתמיכה. פעל בהתאם להנחיות אלה.

HP PC Hardware Diagnostics Windows-שימוש ב

לאחר התקנת HP Help and Support, תוכל לגשת אליו מ-HP Help and Support מ-HP Support מ-HP Support מ-HP Support Assistant (התחל).

גישה ל-HP PC Hardware Diagnostics Windows מ-HP Help and Support מ-HP PC Hardware Diagnostics Windows

לאחר התקנת HP PC Hardware Diagnostics Windows, בצע את הפעולות הבאות כדי לגשת אליו מ-HP PC Hardware Diagnostics Windows. Support.

- 1. בחר בלחצן Start (התחל), ולאחר מכן בחר HP Help and Support (עזרה ותמיכה של HP).
 - .HP PC Hardware Diagnostics Windows בחר את .2
- . כאשר הכלי נפתח, בחר את סוג בדיקת האבחון שברצונך להפעיל, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסן.



HP Support Assistant-מ HP PC Hardware Diagnostics Windows-גישה ל-

לאחר התקבת HP PC Hardware Diagnostics Windows, בצע את הפעולות הבאות כדי לגשת אליו מ-HP Support. Assistant.

- . support Assistant (תמיכה) בתיבת החיפוש בשוות המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה support Assistant ...
 - לחלופין
 - בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.
 - בחר **Troubleshooting and fixes** (פתרון בעיות ותיקונים).

- .HP PC Hardware Diagnostics Windows בחר Diagnostics (אבחון), ולאחר מכן בחר Diagnostics ולאחר מכן בחר
- . כאשר הכלי נפתח, בחר את סוג בדיקת האבחון שברצונך להפעיל, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

. כדי לעצור בדיקת אבחון, בחר Cancel (ביטול).

(התחל) Start מהתפריט HP PC Hardware Diagnostics Windows-גישה ל-

לאחר התקנת HP PC Hardware Diagnostics Windows, בצע את הפעולות הבאות כדי לגשת אליו מהתפריט Start (התחל).

- .1 בחר לחצן Start (התחל).
- Run as עוד), ולאחר מכן בחר HP PC Hardware Diagnostics for Windows לחץ לחיצה ימנית על administrator. .2
 - . כאשר הכלי נפתח, בחר את סוג בדיקת האבחון שברצונך להפעיל, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

. (ביטול). **Cancel הערה:** כדי לעצור בדיקת אבחון, בחר

HP PC Hardware Diagnostics Windows הורדת

הוראות ההורדה של HP PC Hardware Diagnostics Windows מופיעות באנגלית בלבד. עליך להשתמש במחשב Windows הוראות ההורדה של השתמש במחשב אורדת כלי זה, מכיוון שמוצעים רק קובצי exe..

הורדת הגרסה העדכנית של HP PC Hardware Diagnostics Windows הורדת

כדי להפעיל את HP PC Hardware Diagnostics Windows מ-HP, פעל בהתאם לשלבים הבאים:

- .HP PC Diagnostics מוצג דף הבית של .http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags בקר בכתובת.
- בחר מיקום במחשב (הורד את Download HP Diagnostics Windows), ולאחר מכן בחר מיקום במחשב. או בכונן Flash מסוג USB.

הכלי יורד למיקום שבחרת.

הורדת HP PC Hardware Diagnostics Windows הורדת

.Microsoft Store- מ-HP PC Hardware Diagnostics Windows באפשרותך להוריד את

- שוות שול שוות Microsoft Store בחר את היישום Microsoft Store בשולחן העבודה או הזן Microsoft Store בחר את היישום החיפוש של שוות.
 - .Microsoft Store בתיבת החיפוש של HP PC Hardware Diagnostics Windows ...
 - .ש פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הכלי יורד למיקום שבחרת.

הורדת HP Hardware Diagnostics Windows לפי שם או מספר המוצר (במוצרים נבחרים בלבד)

באפשרותך להוריד את HP PC Hardware Diagnostics Windows באפשרותך להוריד את



- .http://www.hp.com/support בקר בכתובת
- 2. בחר **Software and Drivers** (תוכנה ומנהלי התקן), בחר את סוג המוצר והזן את שם המוצר או את מספר המוצר בתיבת החיפוש המוצגת.
- במקטע **Diagnostics** (אבחון), בחר **Download** (הורדה), ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור את USB שלך. גרסת האבחון הספציפית של Windows שיש להוריד עבור המחשב או כוכן


הכלי יורד למיקום שבחרת.

HP PC Hardware Diagnostics Windows התקנת

כדי להתקין את HP PC Hardware Diagnostics Windows, נווט אל התיקייה במחשב או בכונן Flash מסוג USB שבה מאוחסן קובץ ה-exe. שהורדת, לחץ פעמיים על הקובץ ובצע את ההוראות המוקרנות על המוקע.

HP PC Hardware Diagnostics UEFI-שימוש ב

הכלי HP PC Hardware Diagnostics UEFI (אבחון תוכנת מחשב של HP - ממשק קושחה מווחב מאוחד) מאפשר לך להפעיל בדיקות אבחון כדי לקבוע אם חומרת המחשב מתפקדת כראוי. הכלי פועל מחוץ למעוכת ההפעלה כדי שיוכל להפריד בין כשלים בחומרה לבין בעיות שעלולות להיגרם על-ידי מעוכת ההפעלה או רכיבי תוכנה אחרים.

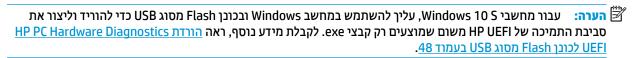

אם המחשב שלך אינו מאותחל ל-Windows, באפשרותך להשתמש ב-HP PC Hardware Diagnostics UEFI כדי לאבחן בעיות תומבה


שימוש בקוד מזהה כשל חומרה של HP PC Hardware Diagnostics UEFI

כאשר HP PC Hardware Diagnostics UEFI מזהה כשל המחייב החלפת חומרה, נוצר קוד מזהה כשל בן 24 ספרות. לקבלת סיוע בפתרוו הבעיה:

- בחר **Contact HP** (פנה ל-HP), קבל את הצהרת הפרטיות של HP, ולאחר מכן השתמש בהתקן נייד כדי לסרוק את קוד מזהה הכשל שיופיע במסך הבא. מופיע דף תמיכת הלקוחות של HP מרכז השירות, כאשר מזהה הכשל ומספר המוצר שלך מולאו באופן אוטומטי. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
 - לחלופיו

צור קשר עם התמיכה, וספק את קוד מזהה הכשל.

הערה: כדי להפעיל את האבחון במחשב רב-מצבי, המחשב חייב להיות במצב מחשב נייד ועלין להשתמש במקלדת המחוברת.

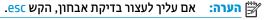

HP PC Hardware Diagnostics UEFI הפעלת

כדי להפעיל את HP PC Hardware Diagnostics UEFI, בצע את ההליך הבא:

- - .f2 הקש על .2

ה-BIOS מחפש בשלושה מקומות שבהם ניתן למצוא את כלי האבחון לפי הסדר הבא:

א. כונן Flash מסוג USB מחובר

אררדת הכלי HP PC Hardware Diagnostics UEFI לכונן USB, ראה הורדת הכלי HP PC Hardware Diagnostics UEFI לכונן HP PC אררדת הכלי Hardware Diagnostics UEFI

- ב. כונן קשיח
 - BIOS .
- 3. כאשר כלי האבחון נפתח, בחר שפה, בחר את סוג בדיקת האבחון שברצונך להפעיל, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

הורדת Flash לכונן HP PC Hardware Diagnostics UEFI מסוג

הורדת HP PC Hardware Diagnostics UEFI לכובן Flash מסוג Flash יכולה להיות שימושית במצבים מסוימים.

- לא נכלל בתמונת ההתקנה מראש. HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 - .HP Tool א נכלל במחיצה של HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 - הכונן הקשיח פגום.
- הערה: הוראות ההורדה של HP PC Hardware Diagnostics UEFI ניתנות באנגלית בלבד, ועליך להשתמש במחשב HP PC Hardware Diagnostics UEFI משום שמוצעים רק קובצי exe...

הורדת הגרסה העדכנית של HP PC Hardware Diagnostics UEFI

להורדת הגרסה העדכנית של HP PC Hardware Diagnostics UEFI לכונן USB, מסוג USB, בצע את ההליך הבא.

- .HP PC Diagnostics מוצג דף הבית של .http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. בקר בכתובת
- .2 בחר HP Diagnostics UEFI), ולאחר מכן בחר Download HP Diagnostics UEFI), ולאחר מכן בחר Run (הפעל).

הורדת HP PC Hardware Diagnostics UEFI באמצעות שם או מספר המוצר (במוצרים נבחרים בלבד)

באפשרותך להוריד את HP PC Hardware Diagnostics UEFI באמצעות שם או מספר המוצר (במוצרים נבחרים בלבד) לכונן Flash מסוג USB.



- .http://www.hp.com/support בקר בכתובת
- ... הזן את שם או את מספר המוצר, בחר את המחשב שלך, ולאחר מכן בחר את מערכת ההפעלה.
- UEFI (אבחון), פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור ולהוריד את גרסת אבחון), פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור ולהוריד את גרסת אבחון הספציפית למחשב שלך.

שימוש בהגדרות Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (במוצרים נבחרים בלבד)

HP PC Hardware Diagnostics שמוריד את Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI הוא מאפיין קושחה (BIOS) שמוריד את Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI למחשב שלך. לאחר מכן הוא יכול לבצע את האבחון במחשב, ועשוי להעלות את התוצאות לשרת שהוגדו מראש.

לקבלת מידע נוסף אודות Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, עבור אל Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, לקבלת מידע נוסף אודות **Find out more** (מצא מידע נוסף).

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI הורדת

אביתן להוויד לשרת. HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI

הורדת הגרסה העדכנית של Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

באפשרותך להוריד את הגרסה העדכנית של HP PC Hardware Diagnostics UEFI לכובן Flash מסוג USB.

- .HP PC Diagnostics שוא. http://www.hp.com/qo/techcenter/pcdiags. בקר בכתובת http://www.hp.com/qo/techcenter/pcdiags.
- .2 בחר Remote Diagnostics), ולאחר מכן בחר Download Remote Diagnostics), ולאחר מכן בחר Run (הפעל).

באמצעות שם או מספר המוצר Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI הורדת

הורדת HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI באמצעות שם או מספר המוצר.



- .http://www.hp.com/support בקר בכתובת 1.
- בחר **Software and Drivers** (תוכנה ומנהלי התקנים), בחר את סוג המוצר שלך, הזן את שם המוצר או את מספרו בחיבת החיפוש המוצגת, בחר את המחשב שלך ובחר את מערכת ההפעלה שברשותך.
- UEFI) Remote UEFI (אבחון), פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור ולהוריד את גרסת Diagnostics (אבחון), פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור ולהוריד את גרסת מוחק) המבוקשת עבור המוצר.

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI התאמה אישית של הגדרות

באמצעות ההגדרה Remote HP PC Hardware Diagnostics בהגדרות המחשב (BIOS), באפשרותך לבצע מספר התאמות אישיות

- הגדר לוח זמנים להפעלת אבחון ללא השגחה. באפשרותך גם להפעיל אבחון באופן מיידי במצב אינטראקטיבי על-ידי enamote HP PC Hardware Diagnostics בחירת Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics.
- או משרת שהוגדר מראש HP הגדר את המיקום להורדת כלי האבחון. מאפיין זה מספק גישה לכלים מאתר האינטרנט של לשימוש. למחשב שלך לא נדרש האחסון המקומי המסורתי (כגון כונן דיסק או כונן הבזק USB) להפעלת אבחון מרחוק.
 - הגדר מיקום לאחסון תוצאות הבדיקה. באפשרותך גם להגדיר את שם המשתמש והסיסמה שישמשו להעלאות.
 - הצג מידע מצב אודות האבחון שהופעל קודם לכן.

להתאמה אישית של הגדרות Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFl. פעל בהתאם לשלבים הבאים:

- .Computer Setup- לחץ על f10 כדי להיכנס ל-HP את המחשב, ועם הופעת הסמל של HP.
 - .2 בחר Advanced (מתקדם) ולאחר מכן בחר Advanced (הגדרות).
 - בחר את האפשרויות הרצויות להתאמה אישית.
- 4. בחר Main (ראשי), ולאחר מכן בחר Save Changes and Exit (שמור את השינויים וצא) כדי לשמור את ההגדרות שלך. השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

11 גיבוי, שחזור ושיקום

באפשרותך להשתמש בכלים של Windows או בתוכנת HP כדי לגבות את המידע שלך, ליצור נקודת שחזור, לאפס את המחשב, ליצור מדיה לשיקום, או לשחזר את המחשב להגדרות היצרן. ביצוע הליכים סטנדרטיים אלה יכול להחזיר את המחשב מהר יותר למצב פעולה תקין.

תשוב: בעת ביצוע הליכי שיקום במחשב לוח, סוללת מחשב הלוח חייבת להיות טעונה ב-70% לפחות לפני תחילת תהליך 🖆 השיקום.

חשוב: במחשב לוח עם מקלדת שניתנת להסרה, חבר את מחשב הלוח לבסיס המקלדת לפני שתתחיל בביצוע שלבים כלשהם של תהליך השיקום.

גיבוי המידע ויצירת מדיה לשיקום

השיטות הבאות ליצירת מדיה לשיקום וגיבויים זמינות בדגמים נבחרים בלבד.

שימוש בכלי Windows לגיבוי

HP ממליצה בפניך לגבות את המידע שלך מיד לאחר ההתקנה הראשונית. באפשרותך לבצע משימה זו באמצעות Windows Backup באופן מקומי, באמצעות כונן USB חיצוני, או על-ידי שימוש בכלים מקוונים.

חשוב: Windows היא האפשרות היחידה שבה ניתן לגבות את המידע האישי שלן. תזמן גיבויים באופן קבוע כדי למנוע Windows אובדן מידע.



שימוש HP Cloud Recovery Download Tool ליצירת מדיה לשיקום (במוצרים נבחרים בלבד)

באפשרותך להשתמש HP Recovery כדי ליצור מדיה של HP Cloud Recovery Download Tool הניתן הנותן להשתמש לאתחול.

לקבלת פרטים נוספים:

- עבור אל <u>http://www.hp.com/support,</u> חפש את PCloud Recovery, ולאחר מכן בחר את התוצאה המתאימה לסוג. ▲ המחשב שברשותן.
 - הערה: אם אין באפשרותך ליצור מדיית שיקום בעצמך, פנה לתמיכה כדי לקבל תקליטורי שיקום. עבור אל http://www.hp.com/support. בי המסך.
 - חשוב: HP ממליצה שתפעל בהתאם לסעיף שיטות שחזור ושיקום בעמוד 51 כדי לשחזר את המחשב לפני שתשיג את הקליטורי HP recovery ותשתמש בהם. שימוש בגיבוי מהזמן האחרון יכול להחזיר את המחשב למצב עבודה מהר יותר משימוש בתקליטורי HP recovery. לאחר שחזור המערכת, התקנה מחדש של כל תוכנות מערכת ההפעלה שהופצו מאז הרכישה הראשונית שלך עשויה להימשך זמן רב.

שחזור ושיקום המערכת

לרשותך מספר כלים זמינים לשחזור המערכת שלך הן בתוך Windows והן מחוצה לה אם שולחן העבודה לא נטען.

HP ממליצה לנסות לשחזר את המערכת באמצעות שיטות שחזור ושיקום בעמוד 51.

יצירת נקודת שחזור של המערכת


תוכנת System Restore (שחזור המערכת) זמינה ב-Windows. תוכנת System Restore מסוגלת ליצור נקודות שחזור באופן אוטומטי או באופן ידני, או ליצור תמונות מצב של קובצי והגדרות המערכת שבמחשב בנקודה מסוימת.

בעת השימוש ב-System Restore, התוכנה מחזירה את המחשב למצבו כפי שהיה בזמן יצירת נקודת השחזור. הפעולה לא אמורה להשפיע הקבצים והמסמכים האישיים שלך.

שיטות שחזור ושיקום

לאחר הפעלת השיטה הראשונה, בדוק כדי לראות אם הבעיה עדיין קיימת לפני שתמשיך לשיטה הבאה, שאולי לא תהיה נחוצה יותר.

- . הפעלת שחזור המערכת של Microsoft .
 - איפוס המחשב.

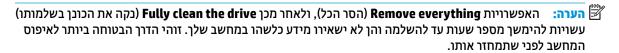

HP Recovery לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחזור באמצעות המדיה של HP Recovery</u>. בעמוד 15.

לקבלת מידע נוסף על שתי השיטות הראשונות, ראה אפליקציית Get Help (קבל עזרה):

בחר את הלחצן Start (התחל), בחר את האפליקציה Get Help (קבל עזרה), ולאחר מכן הזן את המשימה שברצונך לבצע.



HP Recovery שחזור באמצעות המדיה של

המדיה של HP Recovery יכולה לשמש כדי לשקם את מערכת ההפעלה המקורית ואת התוכניות שהותקנו על-ידי היצרן. במוצרים נבחרים, ניתן ליצור אותה בכונן הבזק מסוג USB הניתן לאתחול תוך שימוש HP Cloud Recovery Download Tool.

לפרטים, ראה שימוש HP Cloud Recovery Download Tool ליצירת מדיה לשיקום (במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד 50.



כדי לשחזר את המערכת:

הכנס את המדיה של HP Recovery, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. 🔺



שינוי סדר האתחול של המחשב

אם המחשב אינו מופעל מחדש באמצעות המדיה של HP Recovery, באפשרותך לשנות את סדר אתחול המחשב, שהוא סדר ההתקנים שמופיע ב-BIOS במסגרת מידע האתחול. באפשרותך לבחור בכונן אופטי או בכונן הבזק מסוג USB, בהתאם למיקום המדיה של HP Recovery שברשותך.

🖆 <mark>חשוב:</mark> 🛚 במחשב לוח עם מקלדת הניתנת להסרה, חבר את מחשב הלוח לבסיס המקלדת לפני שתתחיל בביצוע שלבים אלה.

כדי לשנות את סדר האתחול:

- .HP Recovery הכנס את המדיה של
- ב. היכנס לתפריט **Startup** (הפעלה) של המערכת.
- במחשבים או במחשבי לוח עם מקלדת מחוברת, הפעל או הפעל מחדש את המחשב או את מחשב הלוח, הקש במהירות על esc ולאחר מכן הקש על f9 כדי להציג את אפשרויות האתחול.
- במחשבי לוח ללא מקלדת, הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח, לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול, ולאחר מכן בחר **f9**.

– או –

הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח, לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן הנמכת עוצמת הקול, ולאחר מכן בתר **f**9

בחר את הכונן האופטי או את כונן ההבזק USB שמהם ברצונך לבצע אתחול, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסן.

שימוש ב-HP Sure Recover (במוצרים נבחרים בלבד)

התצורה של דגמי מחשבים נבחרים כוללת את HP Sure Recover, פתרון שיקום למערכת ההפעלה של המחשב (OS) המובנה בחומרה ובתוכנה. HP Sure Recover מסוגל לשחזר במלואה את תמונת הגיבוי של מערכת ההפעלה של HP ללא תוכנת שיקום מותקנת.

באמצעות HP Sure Recover, מנהל מערכת או משתמש יכולים לשחזר את המערכת ולהתקין:


- גרסה עדכנית של מערכת ההפעלה
- מנהלי התקן ספציפיים לפלטפורמה
- יישומי תוכנה, במקרה של תמונת גיבוי מותאמת אישית

כדי לגשת לתיעוד העדכני ביותר של HP Sure Recover, בקר באתר http://www.hp.com/support. פעל בהתאם להוראות. שעל-גבי המסך כדי למצוא את המוצר שלך ולאתר את התיעוד שלך.

12 פריקת חשמל סטטי

פריקה של חשמל סטטי היא שחרור של חשמל סטטי כאשר שני עצמים באים במגע - למשל, הזום שאתה מקבל כאשר אתה הולך על שטיח ונוגע בידית דלת ממתכת.

פריקה של חשמל סטטי מהאצבעות או ממוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים.

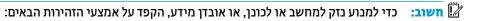

- אם על-פי הוראות ההסרה או ההתקנה עליך לנתק את המחשב, ודא תחילה שהארקת אותו כראוי.
 - שמור את הרכיבים באריזותיהם המוגנות מפני חשמל סטטי, עד שתהיה מוכן להתקין אותם.
 - הימנע מנגיעה בפינים, במוליכים ובמעגלים. הימנע ככל האפשר ממגע ברכיבים אלקטרוניים.
 - השתמש בכלים לא מגנטיים.
 - לפני הטיפול ברכיבים, פרוק מעצמן חשמל סטטי על-ידי מגע במשטח מתכתי לא צבוע.
 - אם הסרת רכיב, הנח אותו באריזה המוגנת מפני חשמל סטטי.

13 מפרטים

בעת נסיעה עם המחשב או אחסון המחשב, דירוגי מתח הכניסה ומפרטי ההפעלה מספקים מידע מועיל.

מתח כניסה

נתוני המתח שמופיעים בסעיף זה עשויים לסייע לך אם בכוונתך לנסוע לחו"ל עם המחשב.

המחשב פועל באמצעות מתח DC, שיכול להיות מסופק באמצעות מקור מתח בזרם חילופים או בזרם ישר. מקור מתח AC צרוך להיות בטווח 100-240 וולט, 50-60 הרץ. על אף שניתן להפעיל את המחשב באמצעות מקור מתח נפרד בזרם ישר, רצוי להפעיל אותו רק באמצעות מתאם AC או מקור מתח DC המסופק ומאושר לשימוש במחשב זה על-ידי HP.

המחשב יכול לפעול באמצעות מתח DC במסגות אחד או יותר מהמפרטים הבאים. מתח וזום בפעולה משתנים בהתאם לפלטפורמה. נתוני המתח והזרם של המחשב מצוינים בתווית התקינה.

טבלה 1-11 מפרט מתח DC

דירוג	מתח כניסה
5 וולט DC ב-2 אמפר / 12 וולט DC ב-3 אמפר / 15 וולט DC ב-3 אמפר − "USB-C של 45 ואט	מתח וזרם בפעולה
5 וולט DC ב-3 אמפר / 9 וולט DC ב-3 אמפר / 12 וולט DC ב-3 אמפר / 15 וולט DC ב-3 אמפר − USB-C של 45 וולט DC ב-3 אמפר / 15 וולט DC ב-3 אמפר − 45 ואט	
5 וולט DC ב-3 אמפר / 9 וולט DC ב-3 אמפר / 10 וולט DC ב-3.75 אמפר / 12 וולט DC ב-3.75 אמפר / 15 וולט DC ב-3 אמפר / 20 וולט DC ב-2.25 אמפר – USB-C של 45 ואט	
DC ב-3 אמפר / 9 וולט DC ב-3 אמפר / 12 וולט DC ב-5 אמפר / 15 וולט DC ב-3 אמפר / 10 וולט DC ב-4.33 אמפר / 20 וולט ב-3.25 אמפר – USB-C של 65 ואט	
5 וולט DC ב-3 אמפר / 9 וולט DC ב-3 אמפר / 10 וולט DC ב-5 אמפר / 12 וולט DC ב-5 אמפר / 15 וולט DC ב-5 אמפר / 15 ב-4.33 אמפר / 20 וולט DC ב-3.25 אמפר – USB-C של 65 ואט	
5 וולט DC ב-3 אמפר / 9 וולט DC ב-3 אמפר / 10 וולט DC ב-5 אמפר / 12 וולט DC ב-5 אמפר / 15 וולט DC ב-5 מפר / 15 וולט DC ב-5 אמפר / 15 וולט DC ב-5 אמפר / 20 וולט DSB-C של 90 ואט	
19.5 וולט DC ב-2.31 אמפר – 45 וואט	
19.5 וולט DC ב-3.33 אמפר – 65 ואט	
19.5 וולט DC ב-4.62 אמפר – 90 ואט	
19.5 וולט DC ב-6.15 אמפר – 120 ואט	
19.5 וולט DC ב-6.9 אמפר – 135 ואט	
19.5 וולט DC ב-7.70 אמפר – 150 ואט	
19.5 וולט DC ב-10.3 אמפר – 200 ואט	
19.5 וולט DC ב-11.8 אמפר – 230 ואט	
19.5 וולט DC ב-16.92 אמפר – 330 ואט	

תקע DC של אספקת מתח חיצונית של HP (במוצרים נבחרים בלבד)



סביבת הפעלה

השתמש במפרט ההפעלה לקבלת מידע מועיל בעת נסיעה עם המחשב או בעת אחסון המחשב.

טבלה 2-13 מפרט סביבת ההפעלה

גורם	מידות מטריות	מידות בארה"ב
טמפרטורה		
בזמן פעולה	5° צלזיוס עד 35° צלזיוס	95° פרבהייט עד 41°
לא בפעולה	20°- צלזיוס עד 60° צלזיוס	-4° פרנהייט עד 140° פרנהייט
לחות יחסית (ללא עיבוי)		
בזמן פעולה	90% עד 10%	90% עד 10%
לא בפעולה	95% עד 5%	95% עד 5%
גובה מרבי (ללא לחץ)		
בזמן פעולה	15- מטר עד 3,048 מטר	-50 רגל עד 10,000 וגל
לא בפעולה	15- מטר עד 12,192 מטר	-50 רגל עד 40,000 רגל

14 נגישות

מטרתה של HP היא לעצב, לייצר ולשווק מוצרים, שירותים ומידע שכולם יכולים להשתמש בהם, באופן עצמאי או בעזרת התקנים או יישומים בטכנולוגיית עזר (AT) מתאימה של צד שלישי.

HP ונגישות

משום ש-HP פועלת כדי לשלב גיוון, הכללה ועבודה/חיים במארג החברה, הדבר בא לידי ביטוי בכל הפעילויות שלה. HP שואפת ליצור סביבת עבודה מכלילה המתמקדת בחיבור אנשים לעוצמת הטכנולוגיה בכל רחבי העולם.

מציאת כלי הטכנולוגיה הדרושים לך

טכנולוגיה מסוגלת לאפשר לך לממש את הפוטנציאל האנושי שלך. טכנולוגיית עזר מסירה את המכשולים ועוזרת לך ליצור עצמאות בבית, בעבודה ובקהילה. טכנולוגיית עזר מסייעת להגביר, לתחזק ולשפר את היכולות התפקודיות של טכנולוגיה אלקטרונית וטכנולוגיית מידע.

לקבלת מידע נוסף, ראה איתור טכנולוגיית העזר הטובה ביותר בעמוד 57.

המחויבות של HP

HP מחויבת לספק מוצרים ושירותים הנגישים לאנשים בעלי מוגבלויות. מחויבות זו תומכת במטרות הגיוון של החברה ועוזרת להבטיח שיתרונות הטכנולוגיה יהיו זמינים לכול.

יעד הנגישות של HP הוא לתכנן, ליצור ולשווק מוצרים ושירותים שניתנים לשימוש ביעילות על-ידי כולם, כולל אנשים עם מוגבלויות, באופן עצמאי או בעזרת אמצעי סיוע.

כדי להשיג יעד זה, מדיניות הנגישות קובעת שבע מטרות עיקריות שינחו את פעולות HP. הציפיה היא שכל המנהלים והעובדים של HP יתמכו במטרות אלה וביישום שלהו בהתאם לתפקידיהם ולתחומי האחריות שלהם:

- העלאת המודעות לבעיות נגישות ב-HP, ומתן ההכשרה הדרושה לעובדים כדי לעצב, ליצור, לשווק ולספק מוצרים ושירותים נגישים.
- פיתוח קווים מנחים לנגישות עבור מוצרים ושירותים, והעברת האחריות ליישום קווים מנחים אלה לקבוצות פיתוח מוצרים כאשר זה ישים מבחינה תחרותית, טכנית וכלכלית.
- הכללת אנשים עם מוגבלויות בתהליך הפיתוח של קווים מנחים לנגישות, ובתכנון ובבדיקה של מוצרים ושירותים.
 - . תיעוד מאפייני נגישות והפיכת מידע על המוצרים והשירותים של HP לזמין לציבור באופן נגיש
 - יצירת קשרים עם ספקי טכנולוגיות עזר ופתרונות עזר מובילים.
- .HP תמיכה במחקר ופיתוח פנימיים וחיצוניים אשר משפרים את טכנולוגיית העזר הרלוונטית למוצרים ולשירותים של
 - תמיכה בתקני התעשייה ובקווים המנחים לנגישות וקידום שלהם.

איגוד בינלאומי של מומחי נגישות (IAAP)

IAAP הוא איגוד שלא למטרות רווח המתמקד בקידום מקצוע הנגישות דרך הרשת, החינוך וההסמכות. המטרה היא לסייע למומחי נגישות לפתח ולקדם את הקריירות שלהם ולאפשר לארגונים לשלב נגישות במוצרים ובתשתית שלהם בצורה טובה יותר.

כחברה מייסדת, HP הצטרפה כדי להשתתף עם ארגונים אחרים בקידום תחום הנגישות. מחויבות זו תומכת ביעד הנגישות של HP שהוא עיצוב, ייצור ושיווק מוצרים ושירותים שניתנים לשימוש ביעילות על-ידי אנשים עם מוגבלויות. IAAP תחזק את המקצוע על-ידי חיבור אנשים פרטיים, תלמידים וארגונים מכל העולם באופן שיאפשר להם ללמוד זה מזה. אם IAAP אתה מעוניין לקבל מידע נוסף, עבור אל <a href://www.accessibilityassociation.org להירשם לידיעונים וללמוד על אפשרויות החברות.

איתור טכנולוגיית העזר הטובה ביותר

כל אחד, כולל אנשים בעלי מוגבלויות או מגבלות הקשורות לגיל, צריך להיות מסוגל לתקשר, להביע את עצמו ולהתחבר עם העולם באמצעות טכנולוגיה. HP מחויבת להגדלת המודעות לנגישות בתוך HP ובקרב הלקוחות והשותפים שלנו.

בין אם מדובר בגופנים גדולים שקל לקרוא, זיהוי קול שמאפשר לידיך לנוח או כל טכנולוגיית עזר אחרת שעוזרת למצב הספציפי שלך - מגוון טכנולוגיות עזר הופכות את המוצרים של HP לקלים יותר לשימוש. כיצד ניתן לבחור?

הערכת הצרכים שלך

טכנולוגיה מסוגלת לאפשר לך לממש את הפוטנציאל שלך. טכנולוגיית עזר מסירה את המכשולים ועוזרת לך ליצור עצמאות בבית, בעבודה ובקהילה. טכנולוגיית עזר (AT) מסייעת להגביר, לתחזק ולשפר את היכולות התפקודיות של טכנולוגיה אלקטרונית וטכנולוגיית מידע.

באפשרותך לבחור מבין מוצרי AT רבים. הערכת ה-AT שלך צריכה לאפשר לך להעריך מספר מוצרים, לענות על השאלות שלך ולעזור לך לבחור את הפתרון הטוב ביותר למצבך. תגלה שאנשי מקצוע מוסמכים לביצוע הערכות AT מגיעים מתחומים רבים, כולל בעלי רישיון או הסמכה בפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ותחומי מומחיות אחרים. גם אנשי מקצוע אחרים ללא רישיון או הסמכה יכולים לספק מידע הערכה. ודאי תרצה לקבל מידע על הניסיון, המומחיות והתעריפים של האדם כדי לקבוע אם הוא מתאים לצורכיך.

נגישות עבור מוצרי HP

הקישורים להלן מספקים מידע על מאפייני נגישות וטכנולוגיית עזר, אם רלוונטיים, הנכללים במוצרי HP שונים. משאבים אלה יסייעו לך לבחור במאפייני טכנולוגיית העזר ובמוצרים הספציפיים המתאימים ביותר למצבך.

- HP Aging & Accessibility (התיישנות ונגישות של HP): היכנס לאתר HP Aging & Accessibility (התיישנות ונגישות של HP) החיפוש. בחר את Office of Aging and Accessibility (משרד התיישנות ונגישות).
- מחשבי HP: במערכת ההפעלה Windows 7, Windows 7, Windows 8, ו-Windows 10, בור אל HP://www.hp.com/support, ו-HP מחשבי HP במערכת ההפעלה מידע שלבו). בחר של שלבו). בחר של Search our knowledge (חפש במידע שלבו). בחר את מערכת ההפעלה המתאימה בתוצאות.
- HP Shopping ביוד היקפי עבור מוצרי HP://store.hp.com היכנס לאתר + HP Shopping היכנס לאתר (חנות), ולאחר מכן בחר Accessories (אביזרים).

אם אתה זקוק לתמיכה נוספת עם מאפייני הנגישות במוצר HP שברשותך, ראה פנייה לתמיכה בעמוד 59.

קישורים נוספים לשותפים ולספקים חיצוניים שעשויים לספק סיוע נוסף:

- (Office Microsoft .Windows 10.Windows 8 .Windows 7) Microsoft שמדע על נגישות של (Office Microsoft .Windows 10.Windows 8 .Windows 7)
 - (Google Apps,Chrome ,Android) Google מידע על נגישות של מוצרי

תקנים וחקיקה

מדינות ברחבי העולם מחילות תקנות לשיפור הגישה למוצרים ולשירותים עבור אנשים עם מוגבלויות. תקנות אלה חלות באופן היסטורי על מוצרי ושירותי טלקומוניקציה, מחשבים ומדפסות בעלי מאפיינים מסוימים של תקשורת והפעלת וידאו, התיעוד למשתמש המשויך אליהם ותמיכת הלקוחות שלהם.

תקנים

ועדת הגישה האמריקנית יצרה את סעיף 508 לתקני רגולציית הרכישה הפדרלית (FAR) כדי לטפל בטכנולוגיות הגישה למידע והתקשורת (ICT) עבור אנשים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות. התקנים כוללים קריטריונים טכניים הספציפיים לסוגי טכנולוגיות שונים, וכן דרישות המבוססות על ביצועים שמתמקדות ביכולות התפקודיות של המוצרים הבכללים. קריטריונים ספציפיים מתייחסים ליישומי תוכנה ולמערכות הפעלה, מידע מבוסס-אינטרנט ואפליקציות, מחשבים, מוצרי טלקומוניקציה, וידאו ומולטימדיה ומוצרים בלעדיים בעלי יכולת שליטה טצמית.

ייפוי כוח 376 – 376 EN 301

האיחוד האירופי יצר את תקן 549 EN 301 במסגרת ייפוי כוח 376 כערכת כלים מקוונת לרכישה ציבורית של מוצרי ICT. התקן מפרט את דרישות הנגישות הרלוונטיות למוצרים ולשירותים של ICT, יחד עם תיאור של הליכי הבדיקות ושיטות ההערכה עבור כל דרישה.

הנחיות לנגישות תוכן אינטרנט (WCAG)

ההנחיות לנגישות תוכן אינטרנט (WCAG) של יוזמת נגישות האינטרנט של WAI) W3C) עוזרות למעצבי אינטרנט ולמפתחים ליצור אתרים שעונים בצורה טובה יותר על צורכי אנשים בעלי מוגבלויות או מגבלות הקשורות לגיל.

הבחיות WCAG מקדמות נגישות בטווח המלא של תוכן האינטרנט (טקסט, תמונות, שמע ווידאו) ואפליקציות האינטרנט. הנחיות WCAG ניתנות לבדיקה מדויקת, קלות להבנה ולשימוש ומספקות למפתחי אינטרנט גמישות כדי לחדש. הנחיות WCAG 2.0 WCAG 2.0

WCAG מתייחסות באופן ספציפי למחסומים המונעים גישה לאינטונט שנתקלים בהם אנשים בעלי מוגבלויות ראייה, שמיעה, מוגבלויות גופניות, קוגניטיביות ונוירולוגיות, ומשתמשי אינטרנט מבוגרים יותר בעלי צורכי נגישות. WCAG 2.0 מספקות מאפיינים של תוכן נגיש:

- **מורגש** (לדוגמה, על-ידי אספקת חלופות טקסט עבור תמונות, כיתובים עבור שמע, יכולת התאמה של מצגות וניגודיות צבעים)
 - ניתן לניתוח (על-ידי אספקת גישה למקלדת, ניגודיות צבעים, תזמון קלט, הימנעות מהתקפים ויכולת ניווט) יכולת ניווט)
 - ניתן להבנה (על-ידי אספקת קריאות, אפשרות חיזוי וסיוע קלט)
 - **חזק** (לדוגמה, על-ידי טיפול בתאימות בעזרת טכבולוגיות עזר)

חקיקה ותקנות

נגישות ה-IT והמידע הפכה לתחום בעל חשיבות חקיקתית שהולכת וגדלה. הקישורים הבאים מספקים מידע על חקיקה, תקנות ותקנים חשובים.

- ארצות הברית
 - קנדה
 - אירופה •
 - אוסטרליה

משאבי נגישות וקישורים שימושיים

ארגונים, מוסדות ומשאבים אלה עשויים להיות מקורות טובים למידע לגבי מוגבלויות ומגבלות הקשורות לגיל.

אינה נושאת באחריות למידע או לאנשי HP הערה: זו אינה רשימה ממצה. הארגונים הבאים מסופקים למטרות מידע בלבד. HP אינה נושאת באחריות למידע או לאנשי קשר שתיתקל בהם באינטרנט. הרשימה בדף זה אינה מהווה המלצה של HP.

ארגונים

ארגונים אלה הם חלק קטן מהארגונים הרבים המספקים מידע על מוגבלויות ומגבלות הקשורות לגיל.

- (AAPD) האיגוד האמריקני לאנשים עם מוגבלויות
- (ATAP) האיגוד לתוכביות המשמשות כטכנולוגיות עזר

- (HLAA) האיגוד לאובדן שמיעה באמריקה
- מרכז הסיוע הטכני וההכשרה לטכנולוגיית מידע (ITTATC)
 - Lighthouse International
 - האיגוד הלאומי לחירשים
 - הפדרציה הלאומית לעיוורים
- החברה לטכנולוגיית עזר ולהנדסת שיקום של צפון אמריקה (RESNA)
- (TDI) Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.
 - יוזמת נגישות האינטרנט של WAI) W3C יוזמת נגישות האינטרנט

מוסדות חינוכיים

מוסדות חינוך ובים, לובות דוגמאות אלה, מספקים מידע אודות מוגבלויות ומגבלות הקשורות לגיל.

- אוניברסיטת מדינת קליפורניה, נורת'רידג', המרכז למוגבלויות (CSUN)
 - אוניברסיטת ויסקונסין מדיסון, מרכז טרייס
 - התוכנית להתאמת מחשבים של אוניברסיטת מינסוטה

משאבי מוגבלויות אחרים

משאבים רבים, לרבות דוגמאות אלו, מספקים מידע אודות מוגבלויות ומגבלות הקשורות לגיל.

- התוכנית לסיוע טכני של ADA (חוק אזרחי אמריקה בעלי מוגבלויות)
 - ILO Global Business and Disability רשת
 - EnableMart
 - פורום המוגבלויות האירופאי
 - הרשת להתאמת משרות
 - Microsoft Enable •

קישורים של HP

קישורים ספציפיים אלה ל-HP מספקים מידע המתייחס למוגבלויות ולמגבלות הקשורות לגיל.

מדריך הנוחות והבטיחות של HP

HP מכירות למגזר הציבורי של

פנייה לתמיכה

HP מציעה תמיכה טכנית וסיוע בנושאי אפשרויות נגישות עבור לקוחות עם מוגבלויות.



- :HP לקוחות חירשים או כבדי שמיעה שיש להם שאלות בנוגע לתמיכה טכנית או נגישות של מוצרי
- השתמש ב-TRS/VRS/WebCapTel כדי להתקשר אל 656-7058 (877) בימי שני עד שישי, 06:00 עד 21:00 לפי אזור זמן של ההרים.
- לקוחות בעלי מוגבלויות אחרות או מגבלות הקשורות לזמן שיש להם שאלות בנוגע לתמיכה טכנית או נגישות של מוצרי
 HP יכולים לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

- . התקשר אל 259-5707 (888) בימים שני עד שישי, 06:00 עד 21:00 לפי אזור זמן של ההרים.
 - . מלא את הטופס ליצירת קשר עבור אנשים בעלי מוגבלויות או מגבלות הקשורות לגיל.

אינדקס

	התקני תצוגה אלחוטיים 23	,
ות, חיבור 19, 20	21 HDMI יציאת	לוח מגע
בקרה 7	וידאו, שימוש 20	הגדרות 7
בקרה ימני, זיהוי 7	·	שימוש 24
בקרה שמאלי, זיהוי 7	n	לוח מגע מדויק
לוח מגע, זיהוי 7	חומרה, איתור 3	שימוש 24
בינלאומי של מומחי נגישות 56	חיבור WLAN ארגוני 15	לוח מקשים מספרי משולב, זיהוי 11
ות WLAN, זיהוי 6	חיבור WLAN ציבורי 15	לחצן אלחוט 15
ות אלחוט, זיהוי 6	חיבור לרשת WLAN	לחצן הפעלה, זיהוי 9, 11
	חריצים	לחצני לוח המגע
	קורא כרטיסי זיכרון 3	7 זיהוי
יצירה 50		לחצנים
ם 50	υ	11 ,9 הפעלה
תוכנות ומידע 42	טביעות אצבע, רישום 40	8 צד ימין של לוח המגע
	טכנולוגיית עזר (AT)	8 צד שמאל של לוח המגע
	57 איתור	
Remote HP PC Hardware ת	56 מטרה	n
Diagnostics U	30 טעינת הסוללה	מדיה לשיקום 50
תאמה 49		HP Cloud Recovery יצירה באמצעות
ימוש 48	,	50 Download Tool
ת לוח המגע, כוונון 7	יציאות	50 Windows יצירה באמצעות כלי
ת צריכת חשמל, שימוש 30	21 ,4 HDMI	מדיה של HP Recovery
ת קול, שימוש 20 	3 USB SuperSpeed	שיקום 51
נתונים 23	23 USB Type-C	56 HP מדיניות עזר של
ת נתונים 23 	20 USB Type-C Thunderbolt	מחבר, מתח 4
ת צורכי נגישות 57	מחבר USB SuperSpeed התומך ב-HP	מחבר מתח, זיהוי 4
ה 	4 Sleep and Charge	מחבר מתח USB Type-C ו-Thunderbolt
יצוני 32	מחבר מתח USB Type-C	התומכת בטעינה במצב שינה של HP,
וללה 30 	ו-Thunderbolt התומכת בטעינה	זיהוי 4
ה של מצב Sleep (שינה)	במצב שינה של HP במצב שינה של UPM	מחוות 24
Hibernatio (מצב שינה)	HDMI יציאת	מחוות בלוח המגע המדויק
רות לרשת 15	זיהוי 4 מינינ 21	החלקה בארבע אצבעות 26
ברות לושת 18 LAN	חיבור 21 יציאת USB SuperSpeed, זיהוי 3	החלקה בשלוש אצבעות 26
ברות לרשת אלחוטית 15 מר הר הרום 17, 15, הרים הרים 17, 15, הרים הרים 17, 15, הרים הרים הרים הרים הרים הרים הרים הרים	יציאור בעוד מבט, ויהוי ב יציאת USB SuperSpeed עם HP Sleep	החלקה בשתי אצבעות 25
17,15 Bluetooth	יציאור steep פכט עם קפוס פרוס אחד. and Charge, זיהוי 4	הקשה בארבע אצבעות 26
13 WLAN	,and charge מווי, and charge יציאת USB Type-C, חיבור 23, 23	הקשה בשלוש אצבעות 25
16 WWAN	25,20 HzH,036 Type-CHA'3	הקשה בשתי אצבעות 25
ה כל אבטחה אופציונלי 42	3	מחוות בלוח המגע ובמסך המגע
	כבל אבטחה, התקנה 42	הקשה 24
י HD, חיבור 21, 23	כבל אבטווו, וווקבור ב42 כיבוי 29	צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל
	כיבוי פ2 כיבוי המחשב 29	התצוגה 24
	כיבוי ותוושב 23 כלי Windows, שימוש 50	מחוות החלקה באצבע אחת בלוח המגע דר
23 USB Type-	עלי ביייטוושי, שינווש	27
-25 טטט דער פטי תהו יציאת Thunderbolt תהו יציאת		מחוות החלקה בארבע אצבעות בלוח בתנע 26
FO HIGHIACIDAR 11V.7, 11/11		Zh wha

משאבים, נגישות 58	מקש Windows, זיהוי 🛚 10	מחוות החלקה בשתי אצבעות בלוח
מתח כביסה 54	Get Help in Windows 10 מקש הפעולה	26, 25 המגע
מתח סוללה 30	11 (Windows 10-קבל עזרה ב)	מחוות הקשה בארבע אצבעות בלוח
	HP Command Center מקש הפעולה	26 המגע
1	12	מחוות הקשה בלוח המגע ובמסך המגע
נגישות 56, 57, 58, 59	מקש הפרטיות של המצלמה, זיהוי 11	24
נוריות	מקש הפרטיות של המצלמה, שימוש 19	מחוות הקשה בשלוש אצבעות בלוח
8 caps lock	מקשים	25 המגע
הפעלה 8	10 esc	מחוות הקשה בשתי אצבעות בלוח
השתקה 8	10 fn	25 המגע
השתקת מיקרופון 8	11 num lk	מחוות מסך מגע
7 לוח מגע	10 Windows	החלקה 27
מצלמה 6	פעולה 10	החלקה באצבע אחת 27
מתאם AC וסוללה 4, 5	פרטיות במצלמה 11	הקשה 24
פרטיות במצלמה 8	מקשים מיוחדים	צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל
8 caps lock נורית	זיהוי 10	התצוגה 24
נורית אלחוט 15	שימוש 10	מחוות משטח מגע
נורית הפעלה, זיהוי 8	מקשי פעולה	החלקה בארבע אצבעות 26
נורית הפרטיות במצלמה, זיהוי 8	12 HP Command center	החלקה בשלוש אצבעות 26
נורית השתקה, זיהוי 🛭 8	הגברת בהירות המסך 12	החלקה בשתי אצבעות 25
נורית השתקת מיקרופון, זיהוי 8	הפחתת בהירות המסך 12	הקשה בארבע אצבעות 26
כורית לוח המגע, זיהוי 7	הפעלה 12	הקשה בשלוש אצבעות 25
נורית מצלמה, זיהוי 6	הרצועה הבאה 12	הקשה בשתי אצבעות 25
נורית מתאם AC ונורית סוללה, זיהוי 4,	הרצועה הקודמת 12	מחוות צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל
5	השהיה 12	התצוגה בלוח המגע ובמסך המגע 24
ניהול צריכת חשמל 28	השתקת מיקרופון 12	מידע אודות הסוללה, איתור 31
24 ניווט במסך	השתקת קול	מידע תקינה
ניקוי המחשב 35	השתקה 12	תוויות אישור אלחוט 13
36 HP Easy Clean	זיהוי 11	תווית תקינה 13
הסרת לכלוך ופסולת 36	עוצמת הקול של הרמקולים 12	מיקרופונים פנימיים, זיהוי 6
היטוי 36 	עוצמת קול	מספר 16 IMEI
טיפול בציפוי עץ 37	השתקה 12 	מספר 16 MEID מ
נסיעה עם המחשב 13, 37	עזרה 11	מספר סידורי, מחשב 13
נקודה לשחזור המערכת, יצירה 50	שימוש 11	מערכת לא מגיבה 29
_	תאורה אחורית של מקלדת 12	מפרטים 54
ס סביבת הפעלה 55	מקשי פעולה, זיהוי 10	מצב Sleep (שינה) ו-Hibernation (מצב
טביבור וופעלור ככ סדר אתחול, שינוי 51	מקשי פעולה לעוצמת הקול של 	שינה), הפעלה 28
טוו אונווול, שינוי וכ סוללה	הרמקולים 12	מצב אור כחול נמוך 5
טוללוו אטומה במפעל 32	מקש מצב טיסה 15	מצב טיסה 15
אטונוודבנופעל 32 איתור מידע 31	מקש פעולה - הפעלה 12	מצבי תצוגה 20, 21
איומו מיוע וכ פריקה 31	מקש פעולה - הרצועה הבאה 12	מצלמה
פויקוו דכ פתרון מצב של רמת סוללה חלשה	מקש פעולה - השהיה 12	זיהוי 6
31, 32	מקש פעולה להגברת בהירות המסך 12	שימוש 19
יכ, 2כ רמות סוללה חלשה 31	מקש פעולה להפחתת בהירות המסן 12	מקור מתח חיצוני, שימוש 32
ומות טוללוו וולשור דכ שימור מתח 31	מקש פעולה להשתקת המיקרופון 12	מקלדת ועכבר אופציונלי ייניפריי דר
סוללה אטומה במפעל 32	מקש פעולה להשתקת עוצמת הקול 12 מבש מעולה לבענעה בבנדמת 12	שימוש 27 סכלדת על נכן כתחר 27
סורקוז אטונווז בנופער 25 סורק טביעות אצבע 10	מקש פעולה לרצועה הקודמת 12 מבש פעולה לתעונה עמונים במבלדם	מקלדת על-גבי המסך 27 מקלדת על-גבי המסך 10
טוו אן שביעווו אבבע טו	מקש פעולה לתאורה אחורית במקלדת בר	מקש esc, זיהוי 10 מרש esc, זיהני 10
	12 1 HD 32344D	מקש fn, זיהוי 10 מרשאו שעם זיבני 11
	1 HP משאבי	מקש num lk, זיהוי 11

סיסמאות	ומת סוללה חלשה 31	34 (ניקוי הדיסק) Disk Cleanup
39 Windows	ומת סוללה חלשה במיוחד 31	איתור 3
תוכנית השירות Setup Utility	רשת אלחוטית, אבטחה 42	תוכנה לאבטחת אינטרנט, שימוש 41
40 (BIOS)	רשת אלחוטית (WLAN)	תוכנה מותקנת
39 Windows סיסמאות	חיבור 15	איתור 3
סיסמאות של תוכנית השירות Setup	חיבור WLAN ארגוני 15	תוכנת 'מאחה הדיסק' 34
40 (BIOS) Utility	חיבור WLAN ציבורי 15	34 (ניקוי הדיסק) Disk Cleanup תוכנת
סמל צריכת חשמל, שימוש 30	טווח פעולה 15	תוכנת אנטי-וירוס, שימוש 41
	רשת קווית (LAN) 18	תוכנת חומת אש 41
ν		תחזוקה
עדכוני תוכנה, התקנה 42	ש	'מאחה הדיסק'
עדכון מנהלי התקן	שחזור 50	34 (ניקוי הדיסק) Disk Cleanup
35 Windows 10 S	שחזור מערכת 51	עדכון תוכניות ומנהלי התקן 35
עדכון תוכניות	שיטות עבודה מומלצות 1	תחזוקת המחשב 35
35 Windows 10 S	שיטות שחזור ושיקום 51	תמיכת לקוחות, נגישות 59
עדכון תוכניות ומנהלי התקן 35	שימוש בלוח המגע 24	תצוגה
35 Windows 10	שימוש במקלדת ובעכבר אופציונלי 27	24 ביווט
עוצמת קול	שימוש בסיסמאות 39	תקני הנגישות של סעיף 508 57
כוונון 12	שיקום 50	תקנים וחקיקה, נגישות 57
	כונן הבזק USB	
9	מדיה 51	Α
פס רחב נייד	תקליטורים 51	(טכנולוגיית עזר) AT
הפעלה 16	שליחת המחשב 37	57 איתור
16 IMEl מספר	שם ומספר מוצר, מחשב 13	56 מטרה
16 MEID מספר	שמע 19	
פקדי אלחוט	אוזניות 19, 20	В
לחצן 15	הגדרות צליל 20	BIOS
מערכת הפעלה 15	כוונון עוצמת הקול 12	הורדת עדכון 44
פקדי מערכת ההפעלה 15	רמקולים 19	הפעלת תוכנית השירות Setup
פריקת חשמל סטטי 53	22 HDMl שמע	43 Utility
פתחי אוורור, זיהוי 9, 13	שקעים	עדכון 43
	יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע	קביעת גרסה 43
.	(מיקרופון) 5	_
צליל. <i>ראה</i> שמע	שקע משולב יציאת שמע (אוזניות)/כניסת	E
	שמע (מיקרופון), זיהוי 5	17 eSIM
ר רכיבי הצג 5	_	G
וכיבי ווצג כ רכיבי לוח המגע 6	π 	17 GPS
וכיבי לווו וונוגע ס רכיבים	תוויות	17 GP3
וכיבים אזור המקלדת 6	13 Bluetooth	н
אוו וומקלות ס חלק תחתון 12	13 WLAN	מצב שינה) Hibernation
ווכן ומוומן בו לוח מגע 6, 7	אישור אלחוט 13	יציאה 29
לוו נוגע ס, <i>י</i> נוריות 8	מספר סידורי 13	ביסה 29 כניסה 29
בורית רכיבי התצוגה 5	שירות 13 מבניה 12	כם סוו מופעל במצב של ומת סוללה חלשה
וכיבי וותבוגוו כ רכיבים בצד ימין 3	תקינה 13 מנונים שננים ענסני 12	במיוחד 31
רכיבים בצו יניין רכיבים בצד שמאל 4	תוויות שירות, איתור 13 תווית Bluetooth	34 HP 3D DriveGuard
רכיבים בבו שנהאל די רכיבים בחלק התחתון 12	ונוויונ וווינו Btuetootii תווית תווית 13 WLAN	אריכ פלי וויי אל HP DaaS (התקן כשירות של HP)
וכב ם בוזקן והמוזמן רכיבים בצד שמאל 4	ונווית אישור אלחוט 13 תווית אישור אלחוט	30 HP Fast Charge
רכיבי צד ימין 3	ונוויונ אישוו אלוווט - 13 תוכנה	פס רחב בייד של HP Mobile Broadband
יכב ב. נין רמקולים 13	ונוכבוז 'מאחה הדיסק' 34	(HP
חיבור 19	to in mini	הפעלה 16

```
מספר IMEI מספר
                מספר MEID מספר
    HP PC Hardware Diagnostics UEFI
                    48 הורדה
                   47 הפעלה
                   שימוש 47
HP PC Hardware Diagnostics Windows
                 גישה 45, 46
                    46 הורדה
                   67 התקנה
                   שימוש 45
              52 HP Sure Recover
       42 HP Touchpoint Manager
                    23 Miracast
                              S
                     (שינה) Sleep
                    יציאה 28
                    כניסה 28
                              Т
 20 USB Type-C חיבור, Thunderbolt
                              W
                        Windows
                     גיבוי 50
               מדיה לשיקום 50
       נקודה לשחזור המערכת 50
               19 Windows Hello
```

שימוש 40